
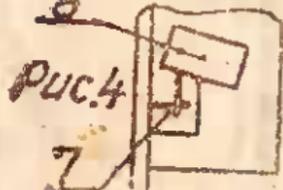
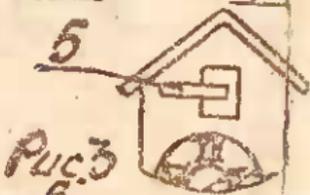
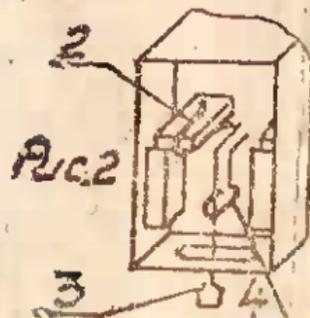


# Инструкция по установке и пуску часов «Маяк» 93104

1. Откройте заднюю стенку корпуса и выньте картонную прокладку-1 (Рис. 1) из звуковой спирали на внутренней стороне стенки.
2. Снимите скобы 2 (Рис. 2) с подвижных частей звуковых камер.
3. Пропустите проволочную петлю подвески маятника 3 (Рис. 2) через широкое отверстие в нижней стенке корпуса и закройте заднюю стенку.
4. Повесьте часы на ровную стену на высоте, оговоренной в паспорте.
5. Сорвите липкую ленту-5 (Рис. 3) или нить, которой закреплена дверка кукушки и освободите цепочки от упаковки.
6. Распакуйте маятник и повесьте его на петлю подвески-3 (Рис. 2).

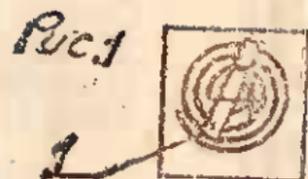

7. Повесьте гири на разрезные кольца левых концов цепей и подтяните их согласно рекомендаций в паспорте.
8. Слегка толкнув маятник, пустите часы в ход.
9. Проверьте правильность положения часов. Часы должны висеть без наклона относительно стены, чтобы подвеска маятника-3 (Рис. 2) не касалась кромки отверстия в корпусе. Прислушиваясь к стуку хода и немного сдвигая часы вправо или влево от вертикального расположения, добейтесь равномерного стука хода и одинаковых размахов маятника в обе стороны.

10. При установке часов на верное время проверьте соответствие боя и кукования показанию стрелок, переводя минутную стрелку вперед с остановками на цифрах «6» и «12».

Если число сигналов боя и кукования не соответствует показанию стрелок, снимите гирю боя (правую) и переведите стрелки так, чтобы часовая стрелка встала против цифры, соответствующей количеству поданных сигналов, а минутная стрелка на несколько минутных делений за цифрой «12». После регулировки повесьте гирю на место.