

Установка стрелки на 24х-часовом циферблате:


Стрелка 24х-часового циферблата согласована с часовой и минутной стрелками. При установке времени (в положении 3), не забудьте проверить правильность установки 24х-часовой стрелки.

Установка дня недели:

1. Вытянуть заводную головку в положение 3.
2. Вращая заводную головку по часовой стрелке, переводите часовую и минутную стрелки до тех пор, пока стрелка, показывающая день недели, не перескочит на следующий день. Затем вращать заводную головку против часовой стрелки, чтобы часовая стрелка прошла 4 часа назад, и опять вращать заводную головку вперед, пока стрелка, показывающая день недели не перескочит на следующий день. Повторять данную процедуру, пока стрелка не покажет требуемый день недели.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Внимание! Стрелка, показывающая день недели, не может устанавливаться независимо.

МОДЕЛИ 1-1117, 1-1232, 1-1180, 1-1152, 1-1377, 1-1378, 1-1344, 1-1518, 1-1446, 1-1455, 1-1519, 1-1670

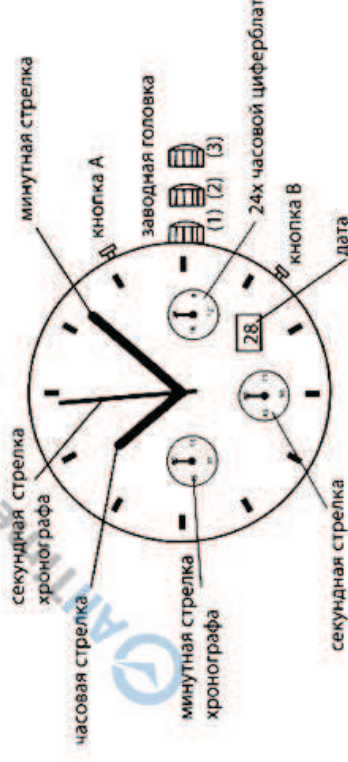

Модель 1-1117 с завинчивающейся заводной головкой.

Водонепроницаемость 20 ATM. Заводная головка после выставления даты и времени должна быть всегда завинчена.

Установка времени:

1. Вытянуть заводную головку в положение 3 в момент, когда секундная стрелка остановится на нуле.
2. Вращая заводную головку, установите требуемое время.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка даты:

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку по часовой стрелке для установки требуемой даты.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Внимание! запрещается устанавливать ускоренно дату между 21.00 и 03.00, иначе число может не переключиться на следующий день

Управление хронографом

Хронограф может измерять временные промежутки продолжительностью до 1 часа с секундным интервалом.

Кнопка А - запуск/остановка хронографа

Кнопка В - продолжение замера и обнуление данных.

Сброс хронографа в положение ноль: (в том числе и после смены батареек). Эта процедура необходима, если стрелки хронографа при сбросе не возвращаются в нулевое положение, а также после замены батареек.

Установка стрелок хронографа в ноль:

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
2. Нажать кнопку А для установки секундной стрелки хронографа в положение ноль.
3. Нажать кнопку В для установки минутной стрелки хронографа в положение ноль.
4. Установить стрелки часов на требуемое время и вернуть заводную головку в положение 1.

Внимание! нельзя возвращать заводную головку в положение 1, пока секундная стрелка хронографа не вернется в нулевое положение (12 часов). Иначе стрелки остановятся в тот момент, когда заводная головка возвращена в положение 1. Положение стрелок будет считаться нулевым.

РЕГУЛЯТОР

МОДЕЛЬ 1-1236



Установка времени:

1. Вытянуть заводную головку в положение 3 в момент, когда секундная стрелка остановится на нуле.
2. Вращать заводную головку, установите требуемое время.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка даты:

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку против часовой стрелки для установки требуемой даты.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.