

ХРОНОГРАФ: ОБНУЛЕНИЕ

5. Возврат в исходное положение: все три индикатора хронографа возвращаются на позицию «0».

Примечание:

После позиции (3), дальше интервалы времени или промежуточное время могут показываться нажатием кнопки «В» (индикатор интервалов/восполнение измеряемого времени,).

установка стрелок хронографа на позицию «0»

ПРИМЕР:

Одна из стрелок хронографа не установилась на позиции «0» и ее нужно переустановить (в частности, после замены батарейки).

1. Вытяните заводную головку на позицию «с» (все три стрелки находятся или в правильном положении, или не точно на позиции «0»).

ХРОНОГРАФ: ОБНУЛЕНИЕ


2. Отпустите одновременно кнопки «А» и «В» по крайней мере на 2 секунды (центральная секундная стрелка вращается на 360° – начал работать механизм корректировки).

Установка центральной секундной стрелки

- а. Одно быстрое нажатие кнопки «А».
- б. Длительное нажатие кнопки «А».

Установка следующей стрелки

Нажатие кнопки «В».

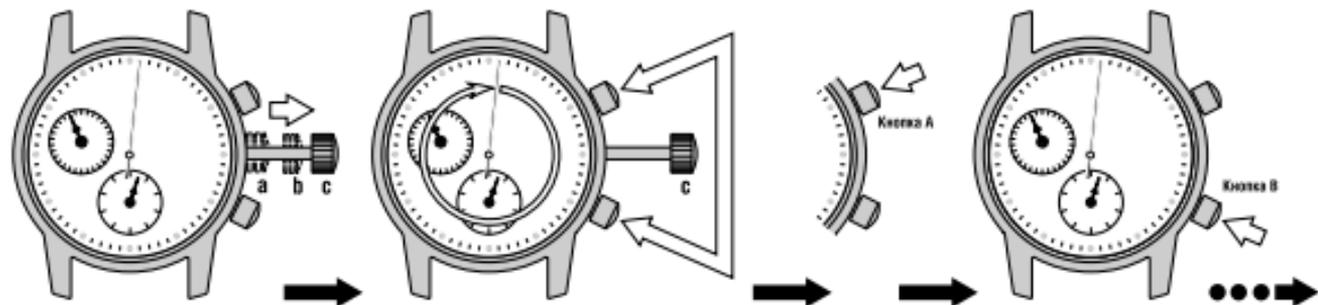

ХРОНОГРАФ: ОБНУЛЕНИЕ

Установка стрелки счетчика 1/10 секунды (на позиции 6 часов)

- а. Одно быстрое нажатие кнопки «А».
- б. Длительное нажатие кнопки «А».

3. Верните заводную головку в позицию «а».

(Установку стрелок хронографа можно прекратить в любое время).

