

Короткое нажатие: Движение вперед на 1 единицу времени

Длительное нажатие: Быстрое передвижение стрелки вперед

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РИС. VII КАЛИБР: 193, 196, 210

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА ИМЕЕТ 2 РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫПОЛНЯЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ

Поиск функции: Оставить заводную головку в положении 1 и вращать ее. По очереди отображаются 9 функций. Выбор функции: Выдвинуть заводную головку в положение 2 и вращать. Включение/выключение функции: Коротко нажать на заводную головку Установка на ноль: Держать заводную

головку нажатой в течение минимум 3 секунд.

1. Установка времени

Выбрать функцию 1.




Выдвинуть заводную головку в положение 2.

- a) Часы: Быстро вращать заводную головку.
- b) Минуты: Медленно вращать заводную головку.
- c) Секунды: Снова задвинуть заводную головку в положение 1. Указатель секунд мигает ок. 1 минуты; в это время его коротким нажатием на заводную головку можно установить на ноль.

2. Синхронизация цифровой и аналоговой индикации

Установить цифровую индикацию в формат 24 часа (функция 6:T2), затем выбрать функцию 2.

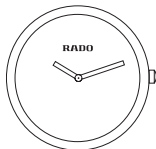

Выдвинуть заводную головку в положение 2.

Вращать заводную головку до тех пор, пока обе индикации времени не будут синхронизированы.

- а) Часы: Быстро вращать заводную головку.
 - б) Минуты: Медленно вращать заводную головку.
- Снова задвинуть заводную головку в положение 1.

3. AL: Будильник

Выбрать функцию 3.



Установка времени звонка:

Выдвинуть заводную головку в положение 2.

- а) Часы: Быстро вращать заводную головку.
- б) Минуты: Медленно вращать заводную головку.

Снова задвинуть заводную головку в положение 1.

Включение/выключение сигнала будильника:

Коротко нажать на заводную головку.

AL = будильник включен. OF = будильник выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Время звонка может быть установлено в формате 12 часов (AM/PM) или 24 часа.*

4. CHR SP: Хронограф с указанием промежуточных результатов

Выбрать функцию 4.



Старт: Нажать на заводную головку.

Стоп: Повторно нажать на заводную головку, считывание первого промежуточного времени. Хронограф не перестает отсчитывать время.

Новый старт: Опять нажать на заводную головку для отображения истекшего времени. Для отсчитывания и отображения других промежуточных результатов действовать аналогично.

Стоп: Нажать на заводную головку, можно считать общее истекшее время.
Установка на ноль: Держать заводную головку нажатой не менее 3 секунд.

5. CHR Ad: Хронограф с функцией сложения (ADD)

Выбрать функцию 5.



Старт: Нажать на заводную головку.

Стоп: Повторно нажать на заводную головку и считать время.

Новый старт: Еще раз нажать на заводную головку и т.д.

Установка на ноль: Держать заводную головку нажатой не менее 3 секунд.

6. T2: Установка второго часового пояса

Выбрать функцию 6.



Выдвинуть заводную головку в положение 2.

Установка с часовыми интервалами:

Быстро вращать заводную головку.

Установка с получасовыми интервалами:

Медленно вращать заводную головку.

Снова задвинуть заводную головку в положение 1.

Выбор индикации в формате 24 часа или AM/PM


Время может отображаться в формате 12 часов (AM/PM) или 24 часа.

Выбрать функцию 6. Для проверки формата отображения один раз коротко нажать на заводную головку. Если появится «А» или «Р», отображение производится в 12-часовом формате. Если не появится ни одна из букв, отображение производится в 24-часовом формате. Для смены формата еще раз коротко нажать на заводную головку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для калибра 196
возможны только часовые интервалы.

7. ТМ: Таймер обратного отсчета

Выбрать функцию 7.

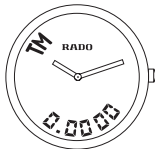

Установка времени запуска обратного отсчета

Выдвинуть заводную головку в положение 2.

- a) Часы: Быстро вращать заводную головку.
- b) Минуты: Медленно вращать заводную головку.

Запуск обратного отсчета

Снова задвинуть заводную головку в положение 1.

По истечении времени обратного отсчета раздастся звуковой сигнал. Для отключе-

ния звукового сигнала один раз коротко нажать на заводную головку.

Функция памяти таймера

При нажатии на головку предварительно запрограммированное время запуска обратного отсчета снова активируется, и обратный отсчет начинается заново.

*Установка обратного отсчета на ноль
(в любой момент времени)*

Держать заводную головку нажатой не менее 3 секунд.

8. Изменение языка / года

Выбрать функцию 8.



Выдвинуть заводную головку в положение 2.

Язык: Быстро вращать заводную головку.

E = Английский D = Немецкий


F = Французский S = Испанский

Год: Медленно вращать заводную головку.

Снова задвинуть заводную головку в положение 1.

9. Установка даты

Выбрать функцию 9.

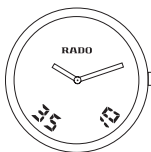

Выдвинуть заводную головку в положение 2.

Месяц: Быстро вращать заводную головку.

Дата: Медленно вращать заводную головку.

Снова задвинуть заводную головку в положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Месяц сохраняется, но не отображается постоянно. Для отображения вечного календаря надлежащим образом необходимо правильно установить месяц.