



ЗАВОД "ЦВЕТОТРОН"  
224011, г. Брест



ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ "ЭЛЕКТРОНИКА 5.32"

### ПАСПОРТ

Часы настольные электронные "Электроника 5.32" предназначены для определения текущих значений времени и календаря, а также выполняют функции будильника.

Будильник имеет 4 программируемых момента времени музыкальной сигнализации.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отклонение суточного хода от 0 до  $\pm 6,3$  с Вы можете откорректировать в режиме цифровой настройки хода.

Интервал рабочих температур от 5 до 40 °С.

Питание осуществляется от двух элементов 316 типа "Уран" (или аналогичных).

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

|         |         |                     |         |
|---------|---------|---------------------|---------|
| Часы    | - 1 шт. | Индивидуальная тара | - 1 шт. |
| Паспорт | - 1 шт. | Элемент питания     | - 2 шт. |

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации часов - 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Срок хранения часов не более 8 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения часов в гарантийном ремонте.

Адрес ближайшей мастерской гарантийного ремонта уточняется по месту покупки. Адрес мастерской предприятия-изготовителя: г. Брест, ул. Карьерная, 11.

Гарантии предприятия-изготовителя часов не распространяются на элементы питания. Израсходование ресурса элемента питания не является основанием для предъявления рекламаций.

В гарантийный ремонт не принимаются часы:


- с механическими повреждениями, разбитыми жидкокристаллическими индикаторами, трещинами и сколами на них и дефектами, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации;

- бывшие не в гарантийном ремонте;

- в паспортах которых не проставлены дата продажи и штамп магазина.

**ВНИМАНИЕ!** Приобретая часы, требуйте проставления в паспорте и всех гарантийных талонах даты продажи и штампа магазина.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

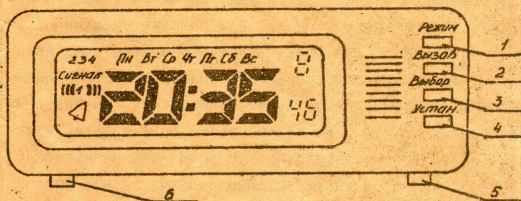

Для включения часов необходимо снять заднюю крышку, установить элементы питания, соблюдая полярность. На индикаторе появится информация. Одновременным нажатием кнопок 1, 3, 4 произвести общий сброс информации.

Часы имеют следующие режимы отображения информации:

- режим текущего времени и календаря (основной режим);
- режим будильника;
- режим установки показаний;
- режим цифровой настройки хода.

В основном режиме на индикаторе высвечивается текущее время (часы, минуты, секунды), число месяца и указатель " " для недели (см. рис.).

При нажатии кнопки 2 в основном режиме осуществляется прерывистый вызов музыкального сигнала, а кнопкой 3

#### КОРЕШОК ТАЛОНА

на техническое обслуживание часов "Электроника 5.32"

Талон изъят \_\_\_\_\_ 19 г.

Адрес мастерской \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

224011, г. Брест  
завод "Цветотрон"

#### ТАЛОН

на техническое обслуживание часов "Электроника 5.32"

Продан магазином \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

#### КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт часов "Электроника 5.32"

Талон изъят \_\_\_\_\_ 19 г.

Адрес мастерской \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

224011, г. Брест  
завод "Цветотрон"

#### ТАЛОН

на гарантийный ремонт часов "Электроника 5.32"

Продан магазином \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

производится смена мелодии. Мелодия прерывается при нажатии кнопок 5 или 6 (кнопки подсветки). На обратной стороне часов расположен переключатель уровня громкости звукового сигнала. При нажатии кнопки 3 в основном режиме ( на время удержания кнопки ) на индикаторе высвечивается справка календаря (год, порядковый номер месяца, число месяца, указатель дня недели). Нажатием кнопки 4 в основном режиме производится включение и выключение звукового указания окончаний каждого часа. При этом соответственно появляется или исчезает знак "▲" в левой нижней углу индикатора.

Установку показаний текущего времени и календаря производят в режиме установки показаний в следующей последовательности : секунды, минуты, часы, год, порядковый номер месяца, число месяца, день недели. Для выхода в режим установки показаний нажимают и отпускают кнопку 1 до появления пульсации секунд. В момент сигнала точного времени нажимается кнопка 4. Показания секунд обнуляются ( при этом показания минут останутся без изменений, если показания секунд были от 0 до 30, или увеличатся на единицу, если показания секунд были свыше 30 ). После каждого последующего нажатия кнопки 3 в данном режиме начинают пульсировать соответствующие показания в выше указанной последовательности. Кнопкой 4 производится коррекция пульсирующих показаний ( при каждом нажатии показания увеличиваются на единицу, а при установке дня недели передвигается указатель "-" ).

**ВНИМАНИЕ !** В часах предусмотрена ускоренная установка показаний. Она осуществляется при нажатии и удержании кнопки 4 более 1 с в момент пульсации показаний. При отпускании кнопки 4 увеличение показаний мгновенно прекращается.

Для выхода в основной режим после установки текущего времени и календаря нажать кнопку 1. В часах предусмотрен автоматический выход в основной режим из любого режима ( кроме установки секунд и цифровой настройки хода ) через 30 с.

| УТВЕРЖДАЮ              | УТВЕРЖДАЮ              |
|------------------------|------------------------|
| Нач. (зав.) мастерской | Нач. (зав.) мастерской |
| Дефект                 | Дефект                 |
| Выполнен ремонт        | Выполнен ремонт        |
| Адрес мастерской       | Адрес мастерской       |
| Мастер                 | Мастер                 |

Переход в режим будильника осуществляется из основного режима последовательными нажатиями кнопки 1. При этом на индикаторе высвечивается контрольное время будильника ( часы и минуты ) и его номер (1,2,3,4) в правом верхнем углу.

При нажатии кнопки 3 в каждом режиме будильника начинают пульсировать показания часов, при повторном нажатии ( при следующем нажатии пульсация показаний прерывается ). Во время пульсации показаний часов и минут кнопкой 4 устанавливается время включения звукового сигнала. В режимах 2,3,4 будильника это время распространяется на все дни, а в режиме 1 программируется на определенные дни недели, для чего в этом режиме нажимают и удерживают кнопку 3 более 1 с. Указатель "-" появляется под буквенным обозначением всех дней недели, а под обозначением понедельника пульсирует. В момент пульсации кнопками 3 или 4 соответственно устанавливается или исключается данный день, о чем свидетельствует появление или исчезновение указателя "-" ( пульсирующий указатель при этом перемещается на следующий день ). Аналогично программируются остальные дни недели.

Включение и выключение будильника производится в каждом из режимов будильника (когда показания не пульсируют) нажатием кнопки 4. При этом появление или исчезновение знака ((1)) и указателя "-" под номерами 2,3,4 в левом верхнем углу указывает соответственно включен или выключен данный режим будильника. Во время подачи звукового сигнала указатель соответствующего будильника пульсирует.

Если в режиме 4 будильника нажать и удерживать более 3 с кнопку 1, то произойдет переход в режим цифровой настройки хода ( на индикаторе появляется знак "1" и цифры 0.0 ). Если, например, у вас за 10 суток показания часов отклонились от точного времени на 15 с, т.е. в среднем на  $15 : 10 = 1,5$  с за сутки, установите показания поправки 1,5 кнопкой 4. В случае, если отклонение хода часов произошло в сторону опережения, поправку надо выставить со знаком "-", если в сторону отставания - соответственно "+" ( знак "+" не высвечивается ). Знак поправки изменяется при переходе через значение 0,0. После установки поправки нажатием кнопки 1 переходят в основной режим.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы настольные электронные "Электроника 5.32" заводской номер 01961 соответствуют КБВЖ.403188.001 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления 09.00

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

Цена



15048 1070