


3-8 АЭРО
3-А ЭЛЕКТРОНИКА
Минск, 220127



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕКТРОНИКА 51 ГОСТ 23350-83

ПАСПОРТ

ПРИ ОБРАЩЕНИИ НА ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ВАМ СЛЕДУЕТ УКАЗЫВАТЬ ШИФР ЧАСОВ, ОБОЗНАЧЕННЫЙ ПЕРЕД ЦЕНОЙ, А ТАКЖЕ ЦВЕТ КОРПУСА И СТЕКЛА.
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НОМЕРА ЧАСОВ В ПАСПОРТЕ ЕГО ВНОСИТ САМ ПОТРЕБИТЕЛЬ.

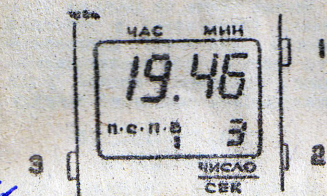

Назначение кнопок управления:

- 1 — Смена режимов, установка времени и календаря.
- 2 — Выбор устанавливаемых показаний.
- 3 — Подсветка.

Функции электронных наручных часов (далее — часы):

- часы (от 0 до 23), минуты (от 00 до 59), день недели (от понедельника до воскресенья), число месяца (от 1 до 31);
 - часы, минуты, день недели, секунды (от 00 до 59);
 - число месяца (от 1 до 31), месяц (от 1 до 12), год (от 00 до 99), день недели (П — понедельник, В — вторник и т. д.).
- С целью обеспечения срока службы элемента питания рекомендуется использовать подсветку общей длительностью не более 1с в сутки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Суточный ход $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$ не более, с $\pm 0,5$ (1 класс).
2. Диапазон рабочих температур, $^\circ\text{C}$ 1—45.
3. Автономность работы часов от одного комплекта элемента питания не менее 1,5 года.
4. Элемент питания СЦ 59 (или другой аналогичный).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
часы — 1 шт.;
элемент питания — 1 шт.;
футляр для хранения — 1 шт.;
браслет (ремешок) — 1 шт.;
паспорт — 1 экз.

Примечания: 1. Стоимость браслета (ремешка) не входит в стоимость часов. Браслет (ремешок) приобретается за отдельную плату.

2. Дополнительный элемент питания поставляется в гарантийную мастерскую для бесплатной замены в период гарантийного срока эксплуатации.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во избежание повреждений часы нельзя погружать в воду, эксплуатировать рядом с агрессивными средами (кислотами и т. п.), подвергать воздействию механических нагрузок (ударов, падений, тряски и др.), а также высоких (выше 45°C) и низких (ниже 1°C) температур.

УСТАНОВКА ИЛИ ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ (ЭП)

В часах с крышкой-защелкой с помощью острого предмета, исключая повреждения, снять крышку корпуса. Раздвинуть прижимы с элемента питания. Извлечь ЭП, перевернув часы стеклом вверх. Если ЭП не выпал, его можно извлечь острым токопроводящим предметом. Установить новый ЭП (соблюдая полярность). Провести сборку в обратной последовательности.

После установки (замены) ЭП перед установкой времени или календаря рекомендуем произвести общий сброс временной информации одновременным на-

УТВЕРЖДАЮ

нач. (зав.) мастерской

Дефект _____

Выполнена работа _____

Адрес мастерской _____


Мастер _____

198 г.

жатием кнопок 1, 2, что соответствует информации показаний: 11 часов, 11 минут, 11 секунд, календарь — 11 число, 11 месяц, 11 год, день недели — понедельник.

Основными признаками отказа элемента питания в часах являются: отсутствие показаний, слабая контрастность показаний, отсутствие отсчета времени, сбоя показаний.

ВЫБОР РЕЖИМА

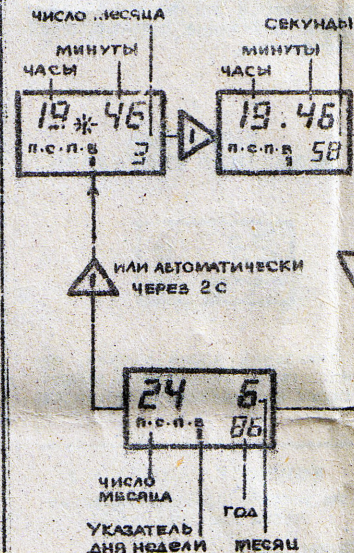

Условное обозначение:

- нажатие кнопки (1, 2, 3);
- пульсация показаний.

УТВЕРЖДАЮ

нач. (зав.) мастерской

Дефект _____

Выполнена работа _____


Адрес мастерской _____

Мастер _____


198 г.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ



При нажатии кнопки 2 необходимо показание (числа месяца, минут, часов, указатель дня недели) пульсирует.




Последовательными нажатиями кнопки 1 установите необходимое показание (пульсирующей информации).

Примечание. В часах предусмотрена ускоренная установка времени. Она осуществляется при нажатии и удержании кнопки 1 в момент пульсации показаний. При отпускании кнопки 1 увеличение показаний мгновенно прекращается.

Внимание! Нажатие кнопок следует осуществлять до выполнения функций, предписанных этим нажатием (вызова информации, пульсации).

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ



УТВЕРЖДАЮ

нач. (зав.) мастерской

Дефект _____


Выполнена работа _____

Адрес мастерской _____


Мастер _____

198 г.

Обнуление секунд



Показание секунд пульсирует.



В момент начала шестого сигнала точного времени, передаваемого по радио, нажмите и отпустите кнопку 1. Показания секунд обнулятся, а показания минут увеличатся на единицу (если на индикаторе показания секунд свыше 30) или останутся без изменения в диапазоне 0-29 с.



Показание минут пульсирует

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1
на техническое обслуживание часов Электроника 51

Талон изъят _____
Адрес мастерской _____
Дефект _____
Выполнена работа _____
Мастер _____

220127, г. Минск
завод «Электроника»
ТАЛОН № 1

на техническое обслуживание часов Электроника 51

Контролер ОТК _____


подпись, дата _____

Проданы магазином _____

Дата продажи _____
Штамп магазина _____


Владелец и его адрес _____

Очередное нажатие кнопки 2 вызывает пульсацию показаний часов, указателя дня недели.



Последовательными нажатиями кнопки 1 установите необходимое показание пульсирующей информации.

УСТАНОВКА
ПОКАЗАНИЙ КАЛЕНДАРЯ



Показания числа месяца, месяца, года, дня недели присутствуют на индикаторе при нажа-

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2
на техническое обслуживание часов Электроника 51

Талон изъят _____
Адрес мастерской _____
Дефект _____
Выполнена работа _____
Мастер _____

220127, г. Минск
завод «Электроника»
ТАЛОН № 2

на техническое обслуживание часов Электроника 51

Контролер ОТК _____


подпись, дата _____

Проданы магазином _____


Дата продажи _____
Штамп магазина _____

Владелец и его адрес _____


той кнопке 1 или в течение 8 с после ее отпускания.



В момент отпускания кнопки 1 нажмите и отпустите кнопку 2.



Необходимое показание (года, месяца, числа месяца, указатель дня недели) пульсирует.



Последовательными нажатиями кнопки 1 установите необходимое показание пульсирующей информации. Количество дней в месяце и в високосном году учитывается автоматически.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 3
на гарантийный ремонт часов Электроника 51

Талон изъят _____
Адрес мастерской _____
Дефект _____
Выполнена работа _____
Мастер _____

220127, г. Минск
завод «Электроника»
ТАЛОН № 3

на гарантийный ремонт часов Электроника 51

Контролер ОТК _____

подпись, дата _____

Проданы магазином _____

Дата продажи _____
Штамп магазина _____

Владелец и его адрес _____

Примечание.

Выход часов из режима установки (пульсации) в исходный режим происходит автоматически через 8 с или последовательным нажатием кнопки 2 (за исключением показаний секунд).

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИЕМКЕ

Электронные наручные часы Электроника 51 соответствуют техническим условиям ИМО.081.165 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Дата приемки _____
Клеймо ведомственного поверителя (клеймо ВП) _____

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

1. Упакованные часы должны храниться в помещении с температурой от 5 до 40°C и относительной влажностью воздуха не более 80% при 25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.
2. Не допускается хранение часов в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие часов требованиям технических условий ИМО.081.165 ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации часов — 1,0 год.

со дня продажи часов через розничную торговую сеть.
3. Прекращение функционирования часов в результате истощения ресурса элемента питания при эксплуатации, а также при предторговом хранении не является причиной за бракованных часов.

4. Устранение дефектов часов в период гарантийного срока производится бесплатно гарантийными мастерскими.
Гарантийный срок продлевается на время нахождения часов в гарантийном ремонте.
Адрес ближайшей мастерской гарантийного ремонта указывает магазин, продавший часы.

При отсутствии в населенном пункте гарантийной мастерской покупатель должен выслать де-

фектные часы в ближайшую гарантийную мастерскую (без браслета).

5. По вопросу качества браслетов обращаться на завод-изготовитель браслетов.

6. В гарантийный ремонт не принимаются:

— часы, предъявленные без заводского паспорта;
— часы, бывшие не в гарантийном ремонте;
— часы с механическими повреждениями (разбитыми стеклами и жидкокристаллическим индикатором, трещинами и сколами на них, царапинами и вмятинами на корпусе и др.), возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации;
— часы, в паспортах которых не проставлены штамп и дата продажи магазином.

ВНИМАНИЕ!

Приобретая часы наручные электронные Электроника 51, проверьте наличие в паспорте талонов, дающих право на гарантийный ремонт.

Мастеру гарантийной мастерской разрешается изъять только один талон, соответствующий виду выполненной работы.

Требуйте простановки в паспорте и всех гарантийных талонах даты продажи и штампа магазина.

Послегарантийный ремонт часов заводом не производится. По вопросу такого ремонта Вам следует обратиться в ближайшую мастерскую Министерства бытового обслуживания.

Содержание драгоценных металлов:

в составе электронного блока (без элемента питания):

золото — 0,04679 г.

серебро — 0,0028 г.

палладий — 0,00160 г;

в составе элемента питания СЦ 69:

серебро — 0,1508 г.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Адрес ближайшей мастерской гарантийного ремонта (уточняется по месту покупки) _____

Зак 716

Бригада _____ Месяц, год _____

02 12.92

Бригада _____ Месяц, год _____

02 12.92

Бригада _____ Месяц, год _____

02 12.92

№ часов _____
При отсутствии номера часов в паспорте его вносит сам потребитель

072

Шифр _____ Цена _____

20353/ 1341283