

Q&Q радиочасы на солнечной энергии


инструкции по эксплуатации



Благодарим вас за покупку наших радиочасов с солнечной батареей. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием, чтобы обеспечить правильное использование. Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации в надежном месте и обращайтесь к нему при необходимости.

Как отличить модели

CAL.NO выгравирован на задней крышке купленных вами часов, как показано ниже. Пожалуйста, ознакомьтесь с «Характеристиками продукта» и «Рекомендациями по времени зарядки».

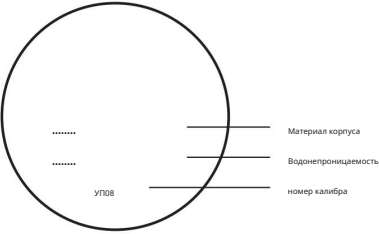

*Число, указанное внизу, является номером калибра.

Характеристики продукта (UP08)

1. Описание	Компактный радиочасы на солнечной батарее, которые могут принимать стандартные дименсионированные радиосигналы и автоматически корректировать время.
2. Точность времени (при отсутствии приема)	Средняя погрешность в пределах ± 0,5 секунды (при температуре от 0°C до 30°C) Когда время некорректно корректируется приемом радиоволн
3. Основные функции	Отображение времени (Отображение десятичного радиочасы, минуты, секунды (Цифровой дисплей) Часы, минуты, день недели или месяца, день, день недели Полностью автоматический календарь до 2099 года, функция летнего времени Хронограф Время измерения 24 часа (23 часа 59 минут 59 секунд) Единица измерения 1/100 секунды (меньше 60 минут) 1 секунда (Больше 60 минут) Функция измерения Нормальное измерение
	тревога будильник времени
	Сигнал времени Каждый час (00 минут)
	Местное время Часы и минуты местного времени (15-минутные единицы)
	Функция приема радиоволн Принимается радиоволны: 4 региона, 5 станций, 2 станции в Японии, Китае, Германии, Америке. Планный прием до 2 раз в день (2 часа ночи, 4 часа ночи) Принудительный прием Ручной прием Функция автоматической корректировки времени (Отображение десятичного радиочасы) Отображение уровня приема Функция подтверждения успешного приема Сигнализация о приеме: Нажмите кнопку L, чтобы проверить, что радиосигнал успешно был принят (2 секунды) Автоматическое отключение функции солнечной энергии Можно зарядить часы Автоматически отключают цифровой дисплей для экономии энергии Функция предотвращения перезарядки: после полной зарядки второй батареи она больше не будет заряжаться. Функция предотвращения перезарядки: после полной зарядки второй батареи она больше не будет заряжаться. Функция предотвращения перезарядки: после полной зарядки второй батареи она больше не будет заряжаться.
4. Дополнительные функции	Функция предотвращения перезарядки: после полной зарядки второй батареи она больше не будет заряжаться.
5. Продолжительность	Примерно 1 год после полной зарядки (при использовании в среде, где зарядка не производится) Примерно 1,5 года после полной зарядки (с функцией энергосбережения) *Зависит от количества приемов радиоволн и статуса использования каждой функции.

*Никогда не заменяйте аккумуляторную батарею, поскольку это опасно.

Об обращении

Во избежание причинения вреда пользователю или другим лицам, а также материального ущерба, обязательно соблюдайте следующие правила:

Это объясняется следующим образом. Степень

вреда или ущерба, который может возникнуть в случае игнорирования содержимого дисплея и неправильного использования продукта, классифицируется и поясняется с помощью следующего дисплея.

Я здесь.



В этом столбце указана информация, которая «потенциально может привести к смерти или серьезной травме».



Предупреждение: В этом столбце указано содержание, при котором «ожидается возможность возникновения травмы или только физического ущерба».



ВНИМАНИЕ Во избежание причинения вреда людям

• Никогда не используйте часы в сауне или других местах, где жарко, так как существует риск ожога. • При выполнении напряженных упражнений

или работы будьте осторожны, чтобы не получить травмы или несчастные случаи для себя или третьих лиц. • При обращении с младенцами

соблюдайте достаточные меры предосторожности, например, заранее снимайте часы, чтобы предотвратить травмы или несчастные случаи. • Чехол

и ремешок непосредственно контактируют с кожей. В зависимости от вашей конституции или физического состояния на коже может возникнуть зуд или сыпь.

Есть. Если вы чувствуете какие-либо отклонения, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

Причины сыпи -

Аллергия на металл или кожу -

Ржавчина, грязь, пот на корпусе или ремешке часов и т. д.

• Учтите, что в зависимости от конструкции застежки браслета существует риск повредить ногти при надевании и снятии браслета.



Предупреждение о водонепроницаемости

* Обязательно проверьте водонепроницаемость и функции ваших водонепроницаемых часов и используйте их правильно. • Не

водонепроницаемые часы нельзя использовать под водой или в средах, контактирующих с водой.

• Водонепроницаемые часы для повседневной жизни (водонепроницаемость 3 АТМ) можно использовать, например, для мытья лица, нельзя использовать под водой. •

Усиленные водонепроницаемые часы для повседневного использования (водонепроницаемость до 5 атмосфер) можно использовать для плавания и т.д., нельзя использовать

для подводного плавания, подводного плавания и т.д. • Усиленные водонепроницаемые

часы для повседневной жизни (водонепроницаемость 10/20 АТМ) можно использовать для подводного плавания, нельзя использовать для подводного плавания с аквалангом или погружения с гелиевым

Его нельзя использовать для погружений с насыщением с использованием Muges.

ИМЯ	Выборить	Спецификация	Видео использования				
			 Используйте на твердой поверхности (например, для стола и т.д.)	 Используйте для плавания на поверхности воды	 Используйте для бега и прыжков, ударов, ударов	 Используйте для лазанья по скалам, скалолазания, альпинизма	 Используйте для работы с инструментами, например для сверления и т.д.
не водонепроницаемые часы		Не водонепроницаемый	× × × × ×				
Водонепроницаемые часы для повседневной жизни.	ВОДОСТОЙКОСТЬ (или СТОЙКОСТЬ)	Водонепроницаемость 3 АТМ	× × × ×	× × ×	× ×		
для усиленных водонепроницаемых часов (для повседневной жизни) 5 бар	WATER RESIST (или RESISTANT) часов (для повседневной жизни) 5 бар	Водонепроницаемость 5 АТМ					
водонепроницаемые часы для повседневной жизни	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ (или водонепроницаемость) 10 АТМ, усиленные УСТОЙЧИВОСТЬ 10/20 бар	Водонепроницаемость 10 АТМ, усиленные Водонепроницаемость 20 АТМ					

Пожалуйста, обратите внимание

• Не пользуйтесь заводной головкой или кнопками под водой или при наличии влаги на часах. Влага может попасть внутрь часов, что приведет к

их водонепроницаемости. • Внутри

часов имеется некоторое количество влаги, поэтому, если температура снаружи ниже, чем внутри часов, стеклянная поверхность может помутнеть.

Могут быть случаи.

• Если внутрь часов попала вода или на внутренней стороне стекла образовалось помутнение, которое не исчезает в течение длительного времени, не

оставляйте все как есть и обратитесь

в ремонт/проверку. • Если в часы попадет морская вода, положите их в коробку или полиэтиленовый пакет и немедленно отправьте в ремонт. Давление внутри часов

Это может привести к отсоединению деталей (стекла, кнопок и т. д.).

• Для безопасного и длительного использования продукта проводите его проверку (за дополнительную плату) один раз в 2-3 года.

Водонепроницаемость водонепроницаемых часов со временем ухудшается, поэтому для сохранения водонепроницаемости необходимо

заменять детали. При необходимости замените уплотнение и пружинные стержни. При замене деталей указывайте оригинальные детали.

Помимо замены, возможно, потребуются проверка или ремонт других деталей.

• Не используйте его во время купания, так как мыло, шампунь и т. д. снижают водонепроницаемость. • Для ремонта или проверки обращайтесь

в магазин, где вы приобрели изделие, или в наш центр обслуживания клиентов.

Об обращении

 Предупреждение об обращении с аккумуляторными батареями

*В этих часах используется аккумуляторная батарея, накапливающая электрическую энергию. В этих часах используется аккумуляторная батарея.

Поскольку его можно многократно перезаряжать, нет необходимости периодически заменять батарею, как обычные первичные батареи.

 Предупреждение Никогда не вынимайте аккумуляторную батарею из часов.

Если вы неизбежно извлекли аккумуляторную батарею, храните ее в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить случайное проглатывание. В случае проглатывания аккумуляторной батареи немедленно обратитесь к врачу и пройдите лечение. Не выбрасывайте аккумуляторные батареи вместе с обычным мусором.

Пожалуйста, следуйте инструкциям муниципалитета, проводящего сбор, поскольку это может привести к пожару или нанесению ущерба окружающей среде.

 Предупреждение Не используйте аккумуляторные батареи, кроме указанных.

Никогда не используйте батарейки, кроме аккумуляторной батареи, используемой в этих часах. Часы сконструированы таким образом, что они не будут работать, даже если установлены батарейки другого типа, но если вы принудительно используете батарейки других типов, например, серебряные, и часы перезаряжены, они могут перезарядиться и взорваться, что приведет к повреждению. к часам и травмам людей. Существует риск травм. При замене вторичной батареи обязательно используйте указанную аккумуляторную батарею.

 Осторожно Меры предосторожности при переноске

•О температуре

В очень жарких или холодных условиях часы могут остановиться или их функциональность может ухудшиться.

•О магнетизме

Аналоговые кварцевые часы приводятся в действие «шаговым двигателем», в котором используются магниты, и если они подвергаются сильному магнетизму от внешнего источника, двигатель может работать медленно и показывать неправильное время. Не подносите его близко к сильномагнитному медицинскому оборудованию (магнитные ожерелья, магнитные пояса), магнитным дверцам холодильника, застежкам сумок, динамикам мобильных телефонов, электромагнитным плитам и т. д.

•О статическом электричестве

Микроскомы, используемые в кварцевых часах, чувствительны к статическому электричеству. Обратите внимание: если часы подверглись воздействию сильного статического электричества, правильное время может отображаться некорректно.

•О шоке

Не подвергайте изделие сильным ударам, например, не роняйте его

на пол. •О химикатах, газе и ртути. Не

используйте изделие в среде с химикатами или газом. Различные растворители, такие как разбавитель и бензол, а также

Если часы подвергаются воздействию веществ, содержащих эти вещества (бензин, лак для ногтей, крезол, туалетное моющее средство, клей и т. д.), это может привести к обесцвечиванию, растворению или растрескиванию.

•О группе

Из-за особенностей материала на долговечность кожаных (синтетических) ремешков может повлиять их намокание (отбеливание, отслаивание клея). Это также может вызвать

сыпь. Для часов с кожаным (синтетическим) ремешком мы рекомендуем снимать часы при использовании воды, даже если часы водонепроницаемы. Пожалуйста, оставьте немного места в ремешке для хорошей вентиляции. Уретановые ленты могут загрязниться красками или пятнами от одежды, и их невозможно будет удалить. Будьте осторожны при использовании с одеждой или сумками, которые выцветут. Он также имеет свойство разлагаться под действием растворителей и влаги в воздухе. Если он потеряет эластичность и появятся трещины, замените его.

 Внимание: всегда держите часы в чистоте.

•Если головку или кнопки оставить неподвижными в течение длительного времени, грязь и сажа могут затвердеть. Часы могут выйти из строя, поэтому время от времени поворачивайте заводную головку или нажимайте кнопку.

Также, пожалуйста, удалите пыль и грязь. •Чехол и

ремешок непосредственно контактируют с кожей, как нижнее белье. На манжетах одежды могут остаться незаметные пятна, такие как коррозия металла, пот, грязь и пыль. Пожалуйста, всегда держите его в чистоте. Ржавчина, грязь, пот на корпусе или ремешке, а также аллергия на металл или кожу могут вызвать зуд или раздражение кожи. Если вы чувствуете какие-либо отклонения, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу. •Кожаные (синтетические) ремешки могут потускнеть из-за пота или грязи. Всегда держите его в чистоте, протирая сухой тканью.

 Внимание Как ухаживать за часами

- Вытирайте грязь, пот и другую влагу с корпуса и стекла мягкой тканью. - Смойте грязь с металлических, пластиковых и резиновых лент водой. Используйте мягкую щетку, чтобы удалить грязь или грязь, которая могла застрять в зазорах между металлическими полосами. •Если часы не используются в течение длительного времени, вытрите их пот, грязь, влагу и т. д. и храните их в месте с высокими, низкими температурами или высокой влажностью. Пожалуйста, держите это подальше от

Об обращении

<О светящихся часах>

Циферблат и стрелки часов покрыты люминесцентной краской, которая изготовлена из материала, безопасного для организма человека и окружающей среды и не содержащего никаких радиоактивных и других

вредных веществ. Эта краска сохраняет свет солнечного света и внутреннего освещения (за исключением ламп накаливания) и излучает

свет в темных местах. •По мере того, как накопленный свет высвобождается, яркость (яркость) постепенно снижается с течением времени. •Существуют

различия во времени, необходимом для излучения света, в зависимости от яркости света при хранении света, расстояния от источника света, времени облучения и т. д.

Масу.

•Имейте в виду, что если запасаемого света недостаточно, свет может не излучать свет в темном месте или может быстро потускнеть, даже если это так.

- Если вы используете светодиодное освещение, оно может не излучать свет, поскольку светодиодное освещение и флуоресцентные чернила несовместимы.


оглавление

Технические характеристики продукта..... 1	10. Режим звонка 43
Относительно обращения..... 2	11. Режим местного времени 44
Оглавление..... 7	12. Режим хронографа 46
1. Перед использованием 8	13. Как использовать светодиодное освещение 49
2. Характеристики продукта 10	14. Как проверить референтное положение/Как выровнять референтное положение... 50
2-1) О часах, оснащенных функцией солнечной энергии • 11	15. Инициализация данных 52
2-2) О радиочасах 16	16. Когда у тебя проблемы 53
3. Названия каждого отдела..... 19	17. Гарантийное и сервисное обслуживание 55
4. Функциональное объяснение 20	
5. Как переключать режимы 22	
6. Установка кода города 24	
7. Как установить время 27	
7-1) Плановый прием 27	
7-2) Принудительный прием 29	
7-3) Как вручную установить время... 32	
8. Настройка летнего времени 38	
9. Режим тревоги 40	

1. Перед использованием

<Проверка суммы заряда>

Когда часы становятся недостаточно заряженными, активируется «функция предупреждения о зарядке», и секундная стрелка перемещается каждые 2 секунды (2-секундное движение). Если эта «функция предупреждения о зарядке» работает, зарядите часы, поднеся циферблат к свету. После некоторой зарядки секундная стрелка начнет двигаться каждую секунду.

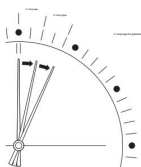

Это указывает на то, что аккумулятор недостаточно заряжен, поэтому выставляйте его на достаточное освещение.

2-секундное движение продолжается примерно 29 дней.

*Даже когда стрелки совершают 2-секундное движение, часы продолжают запоминать время до 2-секундного движения, но батарея заряжена недостаточно, поэтому перед использованием полностью зарядите часы, пока они не начнут двигаться с 1-секундным движением.

Для получения дополнительной информации см. 2. Характеристики продукта. Функция предупреждения о зарядке (P12).

<Проверить результаты приема>

Эти часы представляют собой радиоуправляемые часы, которые автоматически настраивают время и дату, получая информацию о времени, передаваемую от пяти стандартных радиоволновых передающих станций в четырех регионах мира.

1. Нажмите кнопку M, чтобы отобразить время в режиме времени/календаря или календаря. (Им можно управлять как в режиме отображения времени, так и в режиме отображения календаря.) Вы можете

убедиться в этом, посмотрев на значок приема [] на цифровом дисплее. Если значок приема горит, предыдущий принудительный или запланированный прием был успешным, если он не горит, прием не удался; Метка горит до следующего приема.

2. Нажмите кнопку R, чтобы перейти к отображению предыдущего результата приема. Если прием прошел успешно, отобразится OK. Если прием невозможен, на дисплее отобразится NO.

Для получения дополнительной информации см. 2. Характеристики продукта . О радиоуправляемых часах (P16). 8

<Подтверждение выбора города>

Эти часы оснащены функцией «Мировое время» (совместимой с летним временем), которая позволяет изменять время и дату в 26 крупных городах мира.

1. Нажмите кнопку M, чтобы войти в режим отображения времени города. Пожалуйста, выберите город, ближайший к вашему региону.


Подробную информацию см. в разделе 6. Настройки кода города (P24).



*При использовании стандартного приема радиоволн для «обычного приема» или «принудительного приема» стандартные радиоволны, которые можно принимать, различаются в зависимости от города, для которого вы его установили, поэтому выберите город, ближайший к вашему региону, из 26 городов вокруг мира и установите его, пожалуйста. Время в заданном вами городе будет отображаться в аналоговом режиме и в режиме календаря времени.

*Даже если принимаются стандартные радиоволны, город не изменится автоматически. Выберите ближайший к вашему региону город и установите пожалуйста.

Подробную информацию см. в разделе 6. Настройки кода города (P24).

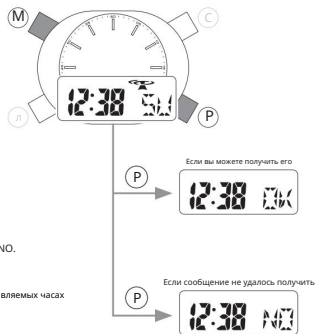

2. Особенности продукта

Особенности этих часов

«Оснащен функцией солнечной энергии», которая преобразует световую энергию в электрическую энергию для привода часов.

«Радиочасы», которые могут получать точную информацию о времени из 4

регионов мира. «Мировое время», которое можно переключить на время и дата 26 крупнейших городов мира (Совместимость с летним временем) Полностью автоматический календарь (коррекция не требуется до

31 декабря 2099 г.) Хронограф с точностью до 1/100 секунды

Радиуправляемые часы принимают радиоволны от 5 передающих станций в 4 регионах мира и автоматически настраивают время и календарь для достижения точности.



Просто установив

разницу во времени и город мирового времени, вы можете легко отображать время и дату в 26 крупных городах по всему миру.



Поскольку он заряжается от солнечной энергии, нет необходимости регулярно заменять батареи.

хронограф

Измеряет и отображает прошедшее время.

Благодаря полностью автоматическому календарю нет необходимости вручную корректировать календарь в конце месяца. Автоматически обновляется даже в високосные годы.



Будильник мирового времени.

Будильник звучит в зависимости от времени в каждом городе.

2-1) О часах с функцией солнечной энергии

Эти часы оснащены функцией солнечной энергии: солнечный элемент, расположенный на лицевой стороне циферблата, преобразует световую энергию в электрическую энергию для питания часов. Он имеет встроенную аккумуляторную батарею, которая хранит электрическую энергию. Вы можете зарядить часы, подвергая циферблат воздействию света, например прямого солнечного света или флуоресцентного

света. Для комфортного использования часов держите их всегда заряженными.

Заряжайте аккумулятор

раз в месяц, подвергая его воздействию прямых солнечных лучей в солнечный день в течение 5-6 часов.

•Снимая часы, поместите их в светлое место, например, возле окна, на которое попадает солнечный свет.

Поставьте его на место.

•При хранении часов в течение длительного периода времени в защищенном от света месте полностью зарядите их перед

хранением. Также обратите внимание, что если вы ежедневно носите одежду с длинными рукавами или другую одежду, часы будут скрыты и не будут подвергаться воздействию света, что увеличит вероятность того, что они разрядятся. Чтобы использовать продукт с комфортом, заряжайте его достаточно долго. Независимо от того, сколько вы заряжаете эти часы, вам не придется беспокоиться о перезарядке.



ВНИМАНИЕ Меры предосторожности при зарядке

•Если часы нагреются во время зарядки, это может привести к неисправности, поэтому избегайте зарядки при высоких температурах (более 60 °C).


Сай.

Пример) Зарядка в местах, подверженных воздействию высоких температур, таких как лампы накаливания или галогенные лампы.

*При зарядке при свете ламп накаливания держите часы на расстоянии не менее 50 см от часов, чтобы они не перегрелись.

Сай.

*Зарядка в местах, подверженных воздействию высоких температур, например, на приборной панели автомобиля.

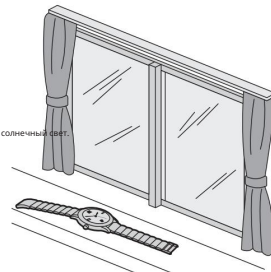

Заряжайте аккумулятор раз в месяц, подвергая его воздействию прямых солнечных лучей в солнечный день в течение 5-6 часов.


2. Особенности продукта

Функция предупреждения о зарядке (недостаточное состояние зарядки)

Когда часы становятся недостаточно заряженными, активируется «функция предупреждения о зарядке», и секундная стрелка перемещается каждые 2 секунды (2-секундное движение).

Если эта «функция предупреждения о зарядке» работает, зарядите часы, поднеся циферблат к свету. После зарядки некоторое время вторая стрелка начнет двигаться каждую секунду.

В режиме 2-секундного интервала функция радиоприема, регулировка времени, выбор города, установка летнего времени, хронограф, будильник, функции звукового сигнала и светодиодного освещения больше не будут доступны.

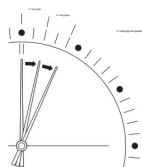


Это указывает на то, что аккумулятор недостаточно заряжен, поэтомуставляйте его на достаточное освещение.

2-секундное движение продолжается примерно 29 дней.

* Даже в режиме 2-секундного движения время до 2-секундного движения запоминается и продолжает работать, но батарея может быть недостаточно заряжена.

Поэтому, пожалуйста, зарядите часы до тех пор, пока они не достигнут интервала в 1 секунду, прежде чем использовать их.

Работа прекращается (если продолжается недостаточная зарядка)

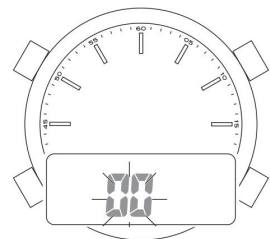

Если 2-секундное движение будет продолжаться около 20 дней или более, часы станут недостаточно заряженными и часы перестанут заряжаться. остановится. Если он остановится, движение аналоговой стрелки прекратится и ЖК-панель остановится. Все освещение будет выключено, и функция измерения времени будет остановлена. Затем достаточно зарядите аккумулятор. Затем на ЖК-панели замигает «00», и появится состояние «Выравнивание исходного положения».

Это будет.

После достаточной зарядки проверьте исходное положение рук в пункте 14. Как проверить исходное положение (P50).

Пожалуйста, сопоставьте. Потом 7. Как выставить время 7-2 Принудительный прием.

Пожалуйста, используйте (P29) для приема радиоволн.

Руководство по времени зарядки

Это значение при непрерывном облучении. (Зависит от цвета и дизайна циферблата)

	Время зарядки, необходимое для работы в течение одного дня. Состояние остановки — движение 1 секунда. Состояние остановки — полная зарядка.		
500Люкс (В помещении при флуоресцентном освещении)	8,5 часов		
3000Люкс (20 ламп накаливания для ламинированных листов 15 Вт x 2)	90 баллов	170 часов	
10000Люкс (облачное небо)	25 очков	50 часов	220 раз
100000Люкс (Прямой солнечный свет в середине лета)	5 баллов	6,5 часов	50 часов

Расчетное использование в день

Светодиодный индикатор 1 раз (2 секунды). Будильник 1 раз (15 секунд). сигнал времени 24 раза, режим энергосбережения (4 часа)

После полной зарядки, если он никогда не заряжается, он прослужит около 1 года. Когда активирован режим энергосбережения,

Он продолжает держать время около 1,5 лет. Однако если часы останутся из-за недостаточной зарядки, может пройти некоторое время, прежде чем часы начнут работать.

Обязательно заряжайте аккумулятор каждый день.

Кроме того, как только он остановится, все функции остановятся, поэтому 7. Как установить время Принудительный прием 7-2.

(P29) для приема радиоволн и 6. Повторите настройку кода города (P24).

2. Особенности продукта

О режиме энергосбережения

Если часы используются в темном месте с 12:00 до 4:30 утра и на часах не нажимаются никакие кнопки в течение более 30 минут, активируется функция энергосбережения и цифровой дисплей часов отключается для сохранения данных. Власть делает. Однако аналоговый дисплей продолжает нормально двигаться.

Отмена функции энергосбережения Если часы

подвергаются достаточно яркому освещению во время активного режима энергосбережения, часы начнут генерировать электроэнергию, и функция энергосбережения будет отменена.

Кроме того, если вы нажмете любую кнопку во время активной функции энергосбережения, загорится светодиодный индикатор и функция энергосбережения будет отменена.

*Если вы переключитесь на функцию энергосбережения во время измерения хронографа, дисплей часов выключится, но хронограф продолжит отсчет.

Это было.

*Измерения хронографа продолжают, даже если активирована функция энергосбережения. Если вы нажмете кнопку S или кнопку

R, чтобы отменить функцию энергосбережения, измерение прекратится. Если вы вернетесь к отображению времени/календаря после

запуска измерений хронографа, вы сможете предотвратить потерю данных измерений из-за неправильного нажатия кнопки. *Даже

если активирована функция энергосбережения, будильник сработает в установленное время. Продолжает работать даже после выключения сигнализации

Функция власти будет продолжаться.

*Если вы установите звуковой сигнал на «Вкл.», даже если активирована функция энергосбережения, сигнал времени будет звучать каждый час (00 минут). *Даже если функция

энергосбережения активирована, запланированный прием продолжится в запланированное время начала приема. Функция энергосбережения продолжает работать даже после завершения приема.

Продолжать.



2. Особенности продукта

2-2) О радиочасах

Эти часы получают информацию о времени, передаваемую от пяти стандартных радиоволновых станций в четырех регионах мира, и автоматически настраивают время и дату.

Это радиоуправляемые часы. Местоположение и приблизительная дальность приема каждой передающей станции указаны ниже.

передающая станция	стандартная радиоволна
Японская радиопередающая станция Отакадояма (станция Фукусима)	ДЖИ
Японская радиопередающая станция Хаганеяма (станция Косю)	
Передающая станция Форт-Коллинз, Денвер, Колорадо, США	WWVB
Передающая станция Майнфлинген, к юго-востоку от Франкфурта, Германия	DCF77
Город Шанцзо, провинция Хэнань, Китай	БПК

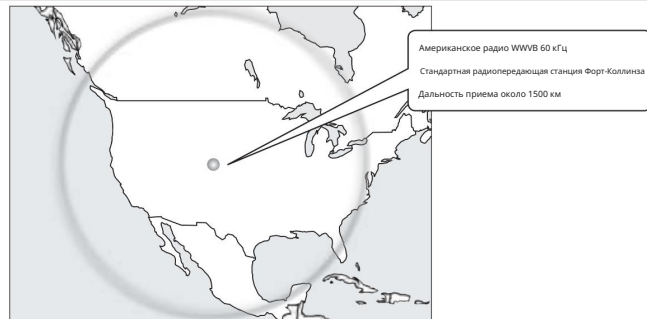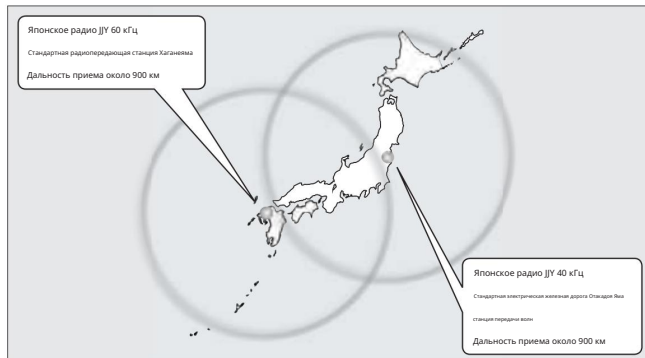

* Пожалуйста, используйте расстояние в качестве ориентира. Влияние окружающей среды и погоды.

Стандартные радиоволны в Японии передаются почти 24 часа в сутки, но передача может прерываться из-за технического обслуживания и проверок.

* Пожалуйста, используйте расстояние в качестве ориентира. Влияние окружающей среды и погоды.

2. Особенности продукта

Чтобы хорошо принимать радиоволны

Радиоволны могут быть трудно принимать из-за металлического экранирования. При приеме стандартных радиоволн снимите часы с запястья и поместите их в устойчивое место, например, возле окна, где легко принимать радиоволны, и не перемещайте часы во время приема. Антенна для приема радиоволн встроена в эти часы в положении «12 часов». Поместите часы положением на 12 часов лицом к станции, передающей радиоволны.

Сай.




Места, где прием затруднен

Вы не сможете принимать радиоволны в следующих местах, где может возникнуть радиоволновой шум, или в средах, куда стандартные радиоволны не могут легко достичь.


• Места с очень высокими или низкими температурами



• Внутри автомобиля



• Рядом с электроприборами или оборудованием ОА



• Вблизи высоковольтных линий (линий электропередачи),

воздушных линий электропередачи и аэропортов (объектов связи)



• Внутри железобетонного здания

В долинах небоскребов, гор и т. д., под землей



• Рядом с используемым мобильным телефоном




* В условиях затрудненного приема часы работают с точностью кварца, встроенного в часы. Когда вы вернетесь в среду, где прием возможен, прием начнется и отобразится точное время.


Кроме того, часы работают с точностью кварца, встроенного в часы, от одного приема к другому. * Даже если радиоволны принимаются правильно, в отображении времени могут быть небольшие отклонения в зависимости от условий приема и внутренней обработки часов.

3. Названия каждой части



аналоговая секция

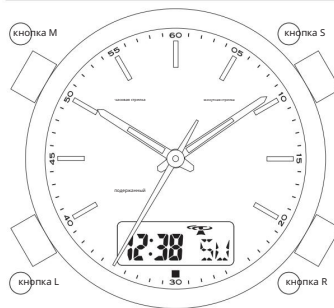

Цифровой раздел [режим календаря] Отображение дня недели



Цифровой раздел [Режим отображения времени]

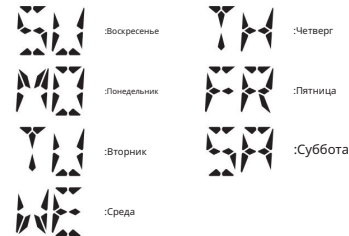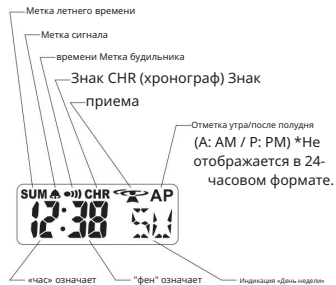

* День недели отображается только на английском языке,

а не на японском.

4. Функциональное объяснение

Режим календаря времени

Отображает время или календарь. Календарь с функцией переключения 12/24-часового формата. Полностью автоматический календарь до 31 декабря 2099 г.



Режим отображения времени города

Вы можете отображать время в городе, выбранном из 26 городов.



летний режим

Можно выполнить четыре типа настроек.



Режим настройки будильника

Вы можете установить время включения будильника в часах и минутах. С функцией переключения ВКЛ/ВЫКЛ.



Режим звонка (сигнал времени)

Звуковой сигнал (сигнал времени) можно включить. С функцией переключения ВКЛ/ВЫКЛ.



режим местного времени

Установите время, которое на 15 минут отличается от времени, отображаемого в режиме календаря времени. Настройки могут отображаться в единицах.



режим хронографа

Время диапазона измерения 23 часа 59 минут 59 секунд

Единица измерения от 1/100 секунды до 59

минут 59 секунд 99 секунд 1/1

секунды

60 минут или более 23 часа 59 минут 59 секунд

Звук срабатывания Функция включения/выключения включена



другие

Со светодиодной подсветкой (жидкокристаллическая часть)

5. Как переключать режимы

- Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку **М**, режим меняется в следующем порядке: режим календаря времени/режим отображения времени города/режим летнего времени/режим будильника/режим звонка/режим местного времени/режим хронографа. • В режиме времени и календаря имеется отображение времени и отображение календаря. Нажмите кнопку **С**, чтобы переключить отображение.
- Нажмите кнопку **М** на дисплее времени или на дисплее календаря, чтобы переключиться в режим городского времени.




*Функция автоматического переключения в режим календаря времени

Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 2 минут в состоянии отображения настроек режима летнего времени, нормальном состоянии режима будильника или состоянии настройки режима звонка, устройство переключится в режим календаря времени.

6. Установка кода города

При выполнении «запланированного приема» или «принудительного приема» с использованием стандартного приема радиоволн стандартные радиоволны, которые можно принимать в зависимости от установленного вами города, отображаются в аналоговом и календарном режиме.

1. Нажмите кнопку М, чтобы войти в режим отображения времени города.

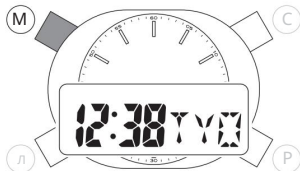


2. Нажмите и удерживайте кнопку С более 2 секунд. Город Трехбуквенный код будет мигать, обозначая город.

Отображает время. Часовая, минутная и секундная стрелки остановятся.

*Операции с кнопками выполняются в течение 2 минут, пока мигает код города.


В противном случае мигающий город перестанет мигать и настройка будет завершена. Цифровая часть, аналоговая часть и время изменятся на время, когда мигание прекратится.

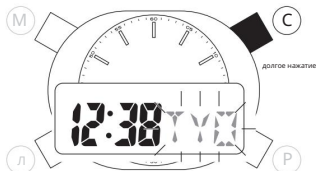

3. Пока он мигает, нажмите кнопку С или кнопку Р, чтобы выбрать город. сменить город

Время в этом городе будет отображаться при каждом нажатии кнопки.


(Код города мигает)

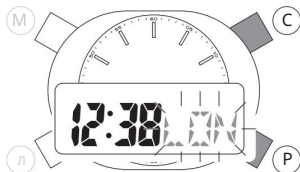

Пожалуйста, выберите город, ближайший к вашему региону, из 26 городов мира.

4. Чтобы выбрать город, нажмите и удерживайте кнопку М не менее 2 секунд, пока мигает код выбранного города. Мигание прекратится и код города будет определен. При этом аналоговая часть (часовая, минутная и секундная стрелки) будет быстро вращаться и меняться на время в выбранном городе. Я буду.

*После определения кода города будет определена аналоговая часть (стрелки). Пока время быстро меняется на время города, нажмите кнопку С и удерживайте ее более 2 секунд, и 3 символа кода города снова начнут мигать. будет выбран код города.

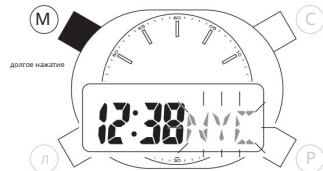

Список городов, отображаемых на часах

Индикация на часах Разница во времени	название города
ACL +12	Окленд
MY +11	Нумеа
SYD +10	Сидней
ADL +9,5	Аделаида
TYO +9	Токио
BJS +8	Пекин
BKK +7	Бангкок
DAK +6	Дакка
DEL +5,5	Дели
KHI +5	Карачи
DXB +4	Дубай
RUH +3	Эр-Рияд
ATH +2	Афины

Индикация на часах Разница во времени	название города
PAR +1	Париж
LON 0	Лондон
PDL -1	Азорские острова
FEN -2	Острова Фернанду-ди-Норонья
RIO -3	Рио-де-Жанейро
SCL -4	Сандиаго
NYC Нью-Йорк -5	Нью-Йорк
CHI Чикаго -6	Чикаго
DEN -7	Денвер
LAX ЛАКС -8	Лос-Анджелес
ANC -9	якорная стоянка
GGT -10	Гонолулу
MDY -11	Острова Мидуэй

7. Как установить время

На этих часах можно установить время тремя способами: прием по расписанию, принудительный прием и ручная настройка времени. укус. Информацию о принимаемых радиоволнах см. в разделе 2. Характеристики продукта 2-2. О радиоуправляемых часах (P16-18). **желудок.** Пожалуйста, измените настройки кода города в соответствии с принимаемыми радиоволнами.

7-1) Плановый прием

Прием по расписанию возможен в зависимости от статуса отображения времени/статуса отображения календаря/города.

AM в состоянии отображения городского времени/обычное состояние отображения местного времени
Автоматически переходит в режим приема по расписанию в 2:00 и 4:00 ночи.

Это изменится. Если прием успешен в 2 часа ночи,

Запланированный прием на 4:00 утра будет недоступен. Принимаемые радиоволны


Стандартные радиоволны только для города, выбранного в режиме отображения времени города.

Если прием невозможен, другие стандартные радиоволны не могут быть приняты.

Я не верю в это. Стандартная радиостанция, руководство по дальности приема и выше

Чтобы принимать радиоволны на руке, 2-2 О радиоуправляемых часах .

Пожалуйста, прочтите (P16-18).

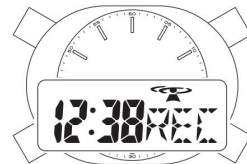

Как получить за границу

Эти часы могут принимать радиоволны от 5 станций в 4 регионах [2 станции в Японии, Китае, Германии и Америке]. Прием каждой радиоволны

Пожалуйста, обратитесь к разделу 2-2 «О радиочасах» (стр. 16-18) и выберите регион, в котором вы живете, из 26 городов мира.

Пожалуйста, выберите ближайший к вам город.

7. Как установить время

Вы можете проверить результаты приема¹.

Нажмите кнопку M, чтобы отобразить время в режиме времени/календаря или календаря. (Им можно управлять как в режиме отображения времени, так и в режиме отображения календаря.) Вы можете

убедиться в этом, посмотрев на значок приема [] на цифровом дисплее. Если значок приема горит, предыдущий принудительный или запланированный прием был успешным, если он не горит, прием не удался; Метка горит до следующего приема.

- Нажмите кнопку R, чтобы перейти к отображению предыдущего результата приема. Если прием прошел успешно, отобразится ОК. укус. Если прием невозможен, на дисплее отобразится NO.

¹Если вы нажмете кнопку более 2 секунд, отобразится результат приема, а затем он перейдет в состояние «принудительный прием».


Это будет.

- Нажмите кнопку R, чтобы вернуться в состояние отображения времени или календаря.

²Когда отобразится результат приема, не нажимайте никакие кнопки в течение 10 секунд.

Если оставить его без присмотра, он вернется в состояние отображения времени или состояние отображения календаря.

³В режиме отображения результатов приема нажмите и удерживайте кнопку R более 2 секунд. Состояние меняется на «принудительный прием».

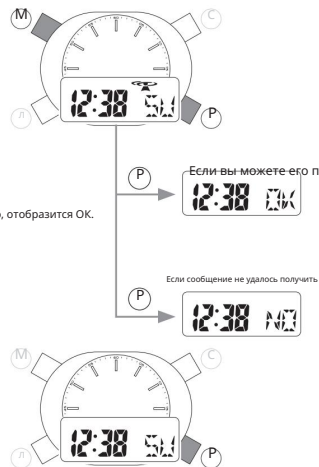


7-2) Принудительный прием

При необходимости вы можете принимать стандартные радиоволны и корректировать время/календарь одним нажатием кнопки. Принудительный прием может быть выполнен в состоянии отображения времени/состоянии отображения календаря/состоянии отображения городского времени/состоянии обычного отображения местного времени. В случае сбоя приема будут приниматься только стандартные радиоволны города, выбранного в режиме отображения времени города, другие стандартные радиоволны приниматься не будут;

Пожалуйста, прочитайте 2-2 «О радиоуправляемых часах» (стр. 16-18), чтобы получить информацию о стандартных радиостанциях, рекомендациях по дальности приема и о том, как эффективно принимать радиоволны.

1. Как использовать принудительный прием

- Нажмите кнопку M, чтобы отобразить время в режиме времени/календаря или календаря. (Можно управлять как из состояния отображения времени, так и из состояния отображения календаря)

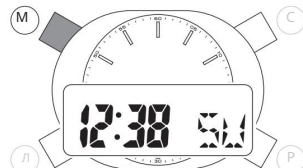

- Нажмите кнопку R и удерживайте ее более 2 секунд. На цифровом дисплее отображается таблица часов/минут сразу после отображения результата приема.

Дисплей изменится и начнет принимать радиоволны. У аналоговых (стрелочных) секундная стрелка вращается быстро и останавливается в положении «12 часов».

⁴Часовая и минутная стрелки останавливаются на месте при нажатии кнопки R. ⁵Даже в режиме отображения результатов приема нажмите кнопку R и удерживайте ее более 2 секунд.

Он начнет принимать радиоволны. Когда начинается прием, цифровой дисплей исчезает и отображает часы и минуты REC несколько раз с интервалом 7,5 секунды, а затем меняется на отображение часов и минут или (H), (M) или (L) одновременно, когда радиоволны принимаются. Отображается повторно с интервалом от 7,5 до 19,5 секунд.



ССЫЛКА

Ту же операцию можно выполнить для отображения результатов приема из состояния отображения городского времени или обычного состояния отображения местного времени.

7. Как установить время

3. По завершении приема отобразится результат приема, а через 10 секунд дисплей сменится на отображение времени или календаря. Если прием успешен, на основе информации о времени стандартной радиоволны будут отображены правильные время и дата, а также отобразится знак приема. [] также отображается. Если прием невозможен, на дисплее отображается накопленное время с момента, предшествующего операции приема. Показывать.

Аналог (стрелка) быстро вращается и ремонтируется после завершения приема.

Начните с позитива.

ССЫЛКА

Принудительным приемом также можно управлять из состояния отображения городского времени или обычного состояния отображения местного

времени. Метод работы такой же, как в пунктах 2-3. Через 10 секунд после окончания приема дисплей возвращается к тому состоянию, которое было до нажатия кнопки R.

Примечания о «плановом приеме» и «принудительном приеме»

*Прием невозможен в режиме хронографа. Прием невозможен во время измерения хронографа. *Прием невозможен во время настройки времени. *Прием невозможен, если выбран код города. *Невозможно получить в летнем режиме. Прием невозможен, если выбран летнее время. *Невозможно получить сигнал в режиме настройки будильника.

*Вы не можете принимать звонки в режиме звонка.


*Прием невозможен, если местное время

исправлено. *Прием невозможен в аналоговом (стрелочном)

режиме быстрой перемотки вперед (выравнивание опорной позиции). *Прием невозможен в состоянии предупреждения о зарядке (2-секундное движение).

*Если начинается запланированный прием и одновременно звучит сигнал будильника, отдайте приоритет будильнику и начните прием после его окончания.

Начинать.

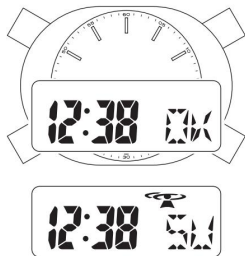

*Если запланированный прием и звуковой сигнал перекрываются, звуковой сигнал будет иметь приоритет, и прием начнется после его окончания. Я буду.

*Если наступит время срабатывания будильника во время приема (запланированного/принудительного), прием будет остановлен, будильнику будет присвоен приоритет, и прием начнется снова после завершения приема.

*Во время приема (запланированного/принудительного) Если наступит время звукового сигнала, прием будет остановлен, звуковому сигналу будет присвоен приоритет, и прием начнется снова после завершения звукового сигнала.

*Светодиодный светильник не может быть включен во время приема.

*Если время приема наступает, когда горит светодиод, прием начнется после того, как светодиод перестанет гореть. *Если вы часто используете принудительный прием, аккумуляторная батарея быстро разряжается.

Как отменить прием

Если во время приема вы нажмете кнопку R и удержите ее более 2 секунд, прием будет отменен, и дисплей вернется в каждое состояние дисплея. Аналог (стрелки) вернутся к накопленному времени с момента до приема. Если во время приема будет обнаружено падение напряжения батареи, прием будет отменен, и в качестве результата приема отобразится HET. Аналог (стрелка) возвращается к накопленному времени с момента до приема.



7. Как установить время

7-3) Ручная настройка времени


Настройте время/календарь вручную, если стандартные радиоволны не принимаются.

*Отображаемое время — это время города, выбранное в режиме отображения времени города.

1. Нажмите кнопку M, чтобы переключиться в режим отображения времени. Им можно управлять как из состояния отображения времени, так и из состояния отображения календаря.



2. Нажмите кнопку S и удерживайте ее более 2 секунд. Секунды будут мигать. Мигающие части готовы к исправлению. Аналог (стрелка) останавливается при нажатии секундной стрелкой кнопки S. Чтобы изменить место коррекции, нажмите кнопку S, пока она мигает. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку S, мигающая часть меняется в следующем порядке: секунды/минуты/часы/год/месяц/день/24 часа.

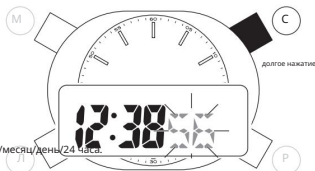

* В мигающем состоянии переключения секунд/минут/часов/года/месяца/дня/24 часов, Если в течение 2 минут не выполняются никаких действий, дисплей возвращается в состояние отображения времени/календаря.

*Аналоговые стрелки (стрелки) начнут быстро вращаться и начнут двигаться в то время, которое отображается в цифровой секции.

Чтобы исправить секунды

Нажмите кнопку S, чтобы секунды начали мигать. Вы можете вносить исправления, пока он мигает.



Если вы нажмете кнопку S и удержите ее более 2 секунд во время отображения времени, секунды начнут мигать после отображения календаря.



Если вы нажмете кнопку S и удержите ее более 2 секунд во время отображения календаря, после отображения времени секунды начнут мигать.



Если вы нажмете кнопку R, когда мигают значения от 00 до 30 секунд, значение вернется к 00 секундам.




Если вы нажмете кнопку R, когда мигают цифры от 31 до 59 секунд, цифры минут и выше будут увеличиваться одновременно с отображением 00 секунд.




7. Как установить время

Чтобы исправить минуту


Нажмите кнопку S, чтобы минуты начали мигать. Вы можете вносить исправления, пока он мигает.

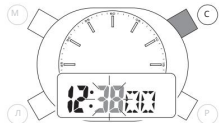

Нажмите кнопку R, чтобы перейти на 1 шаг вперед.



Нажмите кнопку R и удерживайте ее более 2 секунд для быстрой перемотки вперед.



*Вы можете изменить его в диапазоне от 00 до 59 минут. Время не меняется, даже если оно меняется с 59 минут на 00 минут.

Чтобы исправить время


Нажмите кнопку S, чтобы часы начали мигать. Вы можете вносить исправления, пока он мигает.



Нажмите кнопку R, чтобы перейти на 1 шаг вперед.



Нажмите кнопку R и удерживайте ее более 2 секунд для быстрой перемотки вперед.



* Имеется режим переключения 12/24 часа.


Если вы выберете 12-часовой формат отображения (загорается A или P), вы можете настроить время от 1 до 12. Если вы выберете 24-часовой формат отображения (A или P не горит), вы можете настроить время от 0 до 23.

Чтобы исправить год


Нажмите кнопку S и нажмите, чтобы год (4 цифры) начал мигать. Вы можете вносить исправления, пока он мигает.



Нажмите кнопку R, чтобы перейти на 1 шаг вперед.




Нажмите кнопку R и удерживайте ее более 2 секунд для быстрой перемотки вперед.




*Может быть изменено в период с 2000 по 2099 год.

Чтобы исправить месяц


Нажмите кнопку S, чтобы лунка мигнула. Вы можете вносить исправления, пока он мигает.

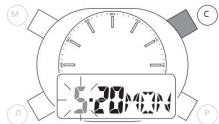

Нажмите кнопку R, чтобы перейти на 1 шаг вперед.



Нажмите кнопку R и удерживайте ее более 2 секунд для быстрой перемотки вперед.




*Можно изменить от 1 до 12.


7. Как установить время

Чтобы исправить день


Нажмите кнопку S, чтобы день начал мигать. Вы можете вносить исправления, пока он мигает.

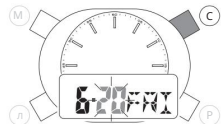

Нажмите кнопку R, чтобы перейти на 1 шаг вперед.



Нажмите кнопку R и удерживайте ее более 2 секунд для быстрой перемотки вперед.




*Можно изменить от 1 до 31. *Если


дата изменена на несуществующую дату, она будет автоматически изменена на 1-е число следующего месяца, когда вернутся нормальные условия. Примеры) 29 февраля (кроме високосных лет) → 1 марта. 30/31 февраля → 1 марта. 31 апреля → 1 мая. 31 июня → 1 июля. 31 сентября → 1 октября. 31 ноября → 1 декабря.

Для переключения отображения времени 12/24

Нажмите кнопку S, чтобы мигать 12 или 24 часа.

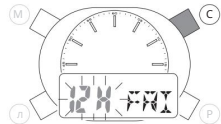

Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку R, отображение 12-часового и 24-часового форматов меняется.



Если выбрано 12H, в обычном режиме отображения времени загорается A или P, а часы отображаются от 1 до 12.


Пример) A12 12:00 P12 12:00.

Если вы выберете 24-часовой формат, часы будут отображаться в диапазоне от 0 до 23 в обычном режиме отображения времени.

3. Закончив внесение исправлений, нажмите кнопку M и удерживайте ее более 2 секунд. Индикатор перестанет мигать и вернется к отображению времени или календаря. Аналоговый (стрелочный) меняется на время, измененное в цифровой секции.

ССылка

Для переключения между секундами/минутами/часами/годом/месяцем/днем/24 часами из любого состояния нажмите кнопку M и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти в состояние отображения времени или состояние отображения календаря. День недели меняется автоматически, без необходимости устанавливать его вручную.

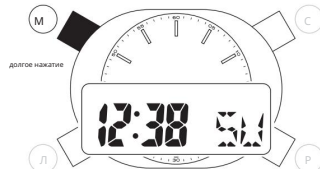

8. Настройка летнего времени

Настройки летнего времени можно выбрать из 4 режимов: OFF AUT, OFF MAN, ON AUT и ON MAN. Пожалуйста, используйте «OFF AUT» в Японии и других странах и регионах, где возможен прием радиоволн. Если радиоволны содержат информацию о летнем времени, время будет автоматически скорректировано при приеме радиоволн. В странах/регионах, где радиоволны не передаются или не принимаются, выберите «ВЫКЛ. MAN» или «ВКЛ. MAN». Если вы хотите включить летнее время, используйте «ON AUT» или «ON MAN».

Если вы выберете «OFF AUT»

При выборе OFF AUT отображаемое время будет автоматически корректироваться на +1 час, если в принимаемых радиоволнах присутствует информация о летнем времени. (Автоматическая коррекция не будет производиться, если нет информации

о летнем времени.) *Принимаемые радиоволны различаются в зависимости от зоны приема, поэтому, если стандартная радиоволновая станция для приема изменится,

Пожалуйста, измените настройки кода.

Если вы выберете «ON AUT». При выборе ON

AUT в принимаемых радиоволнах нет информации о летнем времени, отображаемое время будет автоматически скорректировано на -1 час.

*Принимаемые радиоволны различаются в зависимости от региона, поэтому, если стандартная радиоволновая станция, которую вы принимаете, изменится, пожалуйста,

Пожалуйста, измените настройки кода.

Если вы выберете «OFF MAN». В режиме OFF


MAN отображение времени не будет автоматически корректироваться, даже если в принимаемых радиоволнах присутствует информация о летнем времени.

Если вы выберете «ON MAN», при выборе ON


MAN отображение времени будет автоматически скорректировано на +1 час, даже если в принимаемых радиоволнах нет информации о летнем времени.

Выбор метода настройки

Нажмите кнопку M, чтобы переключиться в режим настройки 1, отображения настроек летнего времени.

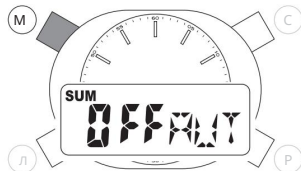

- Нажмите кнопку S и удерживайте ее более 2 секунд. AUT или MAN будут мигать. Аналог (рука) останавливается. *Если в течение 2 минут не выполняются никаких действий, пока индикатор мигает, AUT или MAN вернутся в светящееся состояние, а аналог (стрелки) также начнут двигаться. Если в течение 2 минут не выполняется никаких действий, пока горит AUT или MAN, цифровая секция изменится на отображение времени или календаря.
- Когда мигает AUT или MAN, нажмите кнопку S, чтобы выключить AUT, OFF MAN, ON AUT, ON MAN. Индикация меняется в следующем порядке: ON MAN.

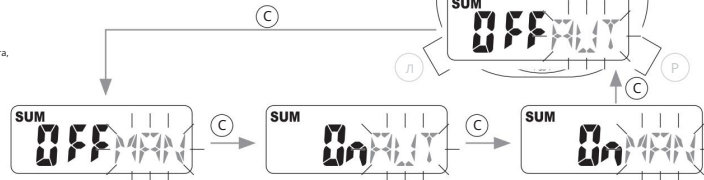

- Нажмите кнопку M и удерживайте ее более 2 секунд, пока мигающее состояние дисплея, которое вы хотите выбрать, завершит настройку. Цифровая секция загорится, обозначая установленное время, а аналоговая (стрелки) быстро вернется к тому же времени, что и цифровой дисплей, и начнет движение стрелок.



*Настройки летнего времени также отражаются в произвольно установленном времени в режиме местного времени. *Даже если установлено значение «OFF AUT», если локальные радиоволны не принимаются, время не будет переведено на летнее время.

9. Режим тревоги

Можно включать/выключать. Звуковой сигнал будет звучать в течение примерно 15 секунд. Звук будильника не может быть отрегулирован. Настройки включения будильника можно установить в любое время в часах и минутах. Время, которое можно установить, связано с режимом времени и календаря. 12/24-часовой формат связан с режимом календаря времени. Настройка включения будильника будет продолжаться до тех пор, пока будильник не будет выключен.

Настройка метода работы (*Метод настройки при включении

Нажмите кнопку М, чтобы войти в режим будильника. AL/Минута/AL или ВЫКЛ.

AL будет

отображать AL. Если отображаются часы, минуты или AL, будильник включен.

Если отображается OFF AL, сигнализация выключена.



Когда

отображаются часы, минуты, AL или OFF AL, нажмите кнопку R, чтобы переключиться между часами, минутами, AL и OFF AL.

*Если в течение минут не выполняются никаких действий и отображаются часы, минуты, AL или OFF AL, дисплей изменится на отображение времени или календаря.


2. Часы, минуты. Нажмите кнопку S и удерживайте ее более 2 секунд, пока отображается дисплей AL. Час начнет мигать.

*Если во время мигания в течение 2 минут не выполняются никаких действий, мигание прекратится и сигнализация будет включена.

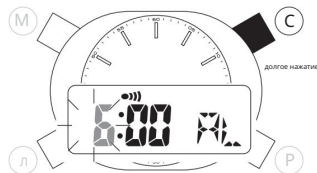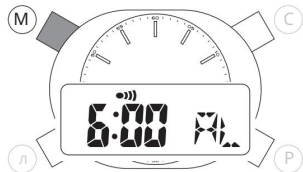

3.

Если нажать кнопку S, пока она мигает, мигание часов и минут изменится. Мигающие детали можно исправить. Если вы нажмете кнопку R, когда мигает точка, она перейдет на один шаг вперед, а если вы нажмете кнопку R более 2 секунд, она перейдет вперед.

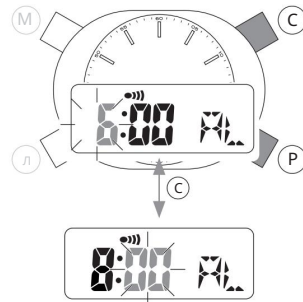

4.


Заключив внесение исправлений, нажмите кнопку M и удерживайте ее более 2 секунд. Мигание прекратится, и установка времени включения будильника будет завершена.

ссылка

После завершения настроек нажмите кнопку M, чтобы перейти в режим звонка. Если

после завершения настроек в течение 2 минут не будет нажата ни одна кнопка, дисплей изменится на отображение времени или

календаря. Значок отображается, когда для него установлено значение ВКЛ.

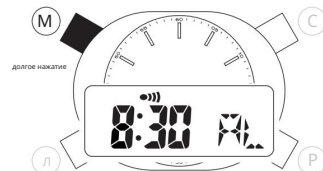


9. Как установить режим будильника для отключения

будильника 1.

Нажмите кнопку М, чтобы войти в режим будильника. Часы/Минута/AL или ВЫКЛ.

AL будет отображаться. Если отображаются часы, минуты или AL, будильник включен.

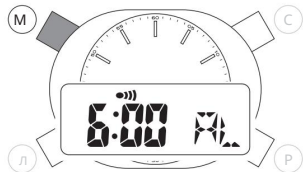

2. Нажмите кнопку R, чтобы отобразить OFF AL. Сигнализация будет отключена.

*Если часы и минуты мигают, когда будильник включен, будильник будет активирован.

Система не может быть выключена.



ссылка

После завершения настроек нажмите кнопку М, чтобы перейти в режим звонка.

Если после завершения настроек в течение 2 минут не будет нажата ни одна кнопка, дисплей изменится на отображение времени или календаря.

10. Режим звонка

Можно включать/выключать. Когда колокольчик включен, каждый час будет слышен звуковой сигнал. Громкость звонка регулировать нельзя. Звуковой сигнал связан с режимом времени и календаря. Включение звукового сигнала будет продолжаться до тех пор, пока вы его не выключите.

Настройка метода

Нажмите кнопку М, чтобы войти в режим звонка. Часы/ВЫКЛ. или ВЫКЛ.

будет отображаться.

Если отображается ON CH, звуковой сигнал включен.

Если отображается OFF CH, звуковой сигнал выключен.


*Если в течение 2 минут не выполняются никаких действий, пока отображается ON CH или OFF CH, дисплей перейдет в состояние отображения времени или состояние отображения календаря.

2. Когда отображается ON CH или OFF CH, нажмите кнопку Р, чтобы переключиться между дисплеем ON CH и дисплеем OFF CH. Отображаемое состояние является состоянием настройки.

ссылка

После завершения настроек нажмите кнопку М, чтобы перейти в режим отображения местного

времени. Если после завершения настроек в течение 2 минут не будет нажата ни одна кнопка, дисплей изменится на отображение времени или календаря. Значок отображается, когда для него установлено значение ВКЛ.

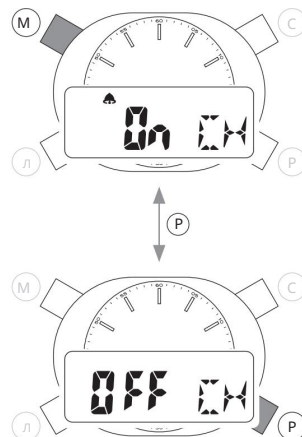

11. Режим местного времени

Вы можете установить и отобразить время, отличное от времени, отображаемого в режиме календаря времени. Однако минуты устанавливаются с шагом 15 минут. Отображение 12/24 часов связано с отображением режима календаря времени. Нормальное время все еще движется, даже когда устанавливается местное время.


Настройка метода

Нажмите кнопку М, чтобы войти в режим работы 1. Отображаются часы, минуты и T2.




2. Нажмите кнопку S и удерживайте ее более 2 секунд, и часы начнут мигать. Мигающие детали можно исправить.


*Если во время мигания индикатора в течение 2 минут не выполняется никаких действий, мигание прекратится.

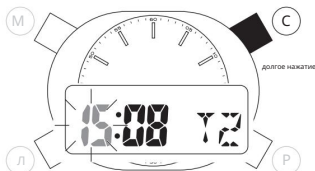

3. Чтобы изменить место коррекции, нажмите кнопку S, пока она мигает.

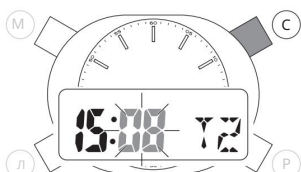

Чтобы исправить время

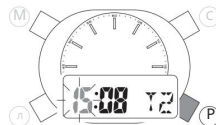


Когда часы мигают, нажмите кнопку Р, чтобы перейти на 1. Нажмите кнопку R и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти в режим быстрой перемотки вперед.

*Если во время настройки часа минуты изменяются с 59 минут 59 секунд на 0 минут 0 секунд,

Время также автоматически увеличивается на 1.

Чтобы исправить минуту

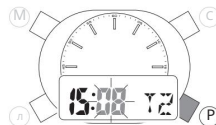


Когда минуты мигают, нажмите кнопку Р, чтобы увеличить нажатую минуту с шагом 15 минут, и нажмите кнопку R и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти с шагом 15 минут.

*Если при корректировке минут второй статус изменится с 59 секунд на 0 секунд,

Минуты увеличиваются на 1.

4. Закончив внесение исправлений, нажмите и удерживайте кнопку М не менее 2 секунд. Мигание прекращается и настройки завершены.

*Местное время — это разница во времени относительно города, который вы установили в режиме городского времени, поэтому, если вы меняете город, установите его заново.

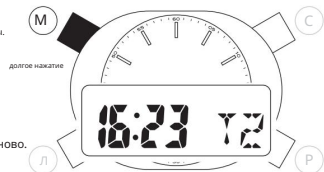

12. Режим хронографа

Диапазон времени измерения: 23 часа 59 минут 59 секунд 99

Индикация измерения: Меньше 60 минут Минуты хронографа Секунды хронографа Хронограф 1/100 секунды

60 минут или более Час хронографа Минута хронографа Секунда хронографа

Вы можете включить/выключить звук работы. Громкость работы нельзя отрегулировать. Если вы

нажмете кнопку R во время измерения, дисплей временно остановится, и время нажатия кнопки R будет отображаться в течение примерно 10 секунд, но

измерение будет продолжаться до тех пор, пока вы не нажмете кнопку S.

Метод измерения

Нажмите кнопку M, чтобы переключиться в режим хронографа.

Если отображается предыдущий результат измерения, нажмите кнопку R, чтобы сбросить его на [00'00"00].



Нормальное измерение 1

1. Нажмите кнопку S, чтобы начать измерение. **CHR** и она загорится.



2. Если вы нажмете кнопку S во время измерения, время остановится. **CHR** загорится и исчезнет.



3. Нажмите кнопку R, чтобы переключить дисплей в состояние сброса [00'00"00].



Нормальное измерение 2

1. Нажмите кнопку S, чтобы начать измерение. **CHR** и она загорится.



2. Если вы нажмете кнопку S во время измерения, время остановится. **CHR** загорится и исчезнет.



Нажмите кнопку S, чтобы начать измерение. 2. Десу3. начинается с верхнего времени измерения.



Шаг 3 можно повторить. 4.



3. Или после завершения операции в пункте 4. нажмите кнопку R, чтобы отобразить статус сброса [00'00"00]. Он меняется на





12. Режим хронографа

Как выбрать наличие или отсутствие звука

Если отображается предыдущий результат измерения, работы 1. Нажмите кнопку R, чтобы сбросить состояние [00'00"]

Пожалуйста, установите значение 00.

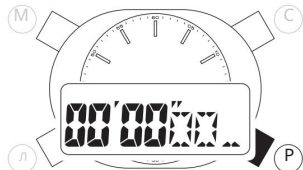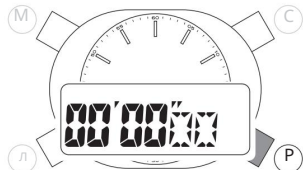

Нажмите кнопку R и удерживайте ее более 2 секунд.

•Отображение со звуком: [00'00"00]

•Отображение без звука: [00'00"00_] В крайнем правом углу дисплея _ будет отображаться



Справка: В режиме хронографа вы можете переключиться в другие режимы, нажав кнопку M из любого состояния: состояния сброса, состояния остановки или состояния измерения. Если вы переключитесь из состояния сброса, состояния остановки или состояния нормального измерения в другой режим, каждое состояние будет сохранено, и даже если вы снова переключитесь в режим хронографа, каждое состояние будет сохранено.

*Если во время измерения время измерения достигнет 24 часов, измерение будет остановлено и дисплей будет сброшен.

13. Как использовать светодиодное освещение

Нажмите кнопку L на часах, чтобы включить светодиод. Время свечения при однократном нажатии кнопки составляет примерно 2 секунды. *Обратите внимание, что частое использование светодиодного освещения ускоряет расход заряда вторичной батареи. *Во избежание падения

напряжения вторичной батареи светодиодный индикатор не включится снова, даже если вы нажмете кнопку L примерно на 2 секунды после его выключения. Некоторое время

Пожалуйста, подождите некоторое время и попробуйте нажать кнопку еще раз.



14. Как проверить референтное положение Как отрегулировать референтное положение

Исходное положение — это базовое положение, которое микросхема внутри часов запоминает и использует для приема радиоволн и правильного отображения времени. В этом исходном положении аналог (стрелка) также показывает 12:00:00. При сильном ударе по часам, статическом электричестве или магнитной силе исходное положение, хранящееся в микросхеме, может отклоняться от фактического аналогового положения (стрелки).


Если исходное положение выключено, аналоговый (стрелочный) дисплей не будет показывать правильное время, даже если радиоволны успешно принимаются. * Выполните операцию подтверждения референтной позиции, если цифровое и аналоговое (стрелочное) время не совпадают даже после получения или ручной установки времени.

Метод работы

1. Установите часы в режим настройки времени в режиме календаря времени. Выполните шаги 1 и 2 раздела «7. Как установить время. Установка времени вручную» (стр. 32-37). Заставьте секунды мигать.



2. Пока секунды мигают, нажмите и удерживайте кнопку L более 7 секунд. Цифровая секция будет находиться в состоянии подтверждения референтной позиции, где будет мигать 00, а аналоговая часть (стрелка) начнет быстро вращаться в референтную позицию (12:00:00).

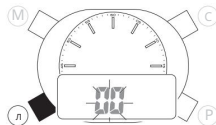

дальше нажимаем

3. Если часовая, минутная и секундная стрелки после быстрого вращения остановятся на отметке 12:00:00, исходное положение аналога (стрелок) является точным. Нажмите кнопку M и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы определить исходное положение и перейти к отображению времени.




*Если игла смещена, выполните шаг 4.

Если вы остановитесь не в 12:00:00, выполните следующие действия, чтобы установить время на 12:00:00.


4. Если игла смещена, воспользуйтесь кнопкой S или кнопкой R, чтобы исправить это.

Нажмите кнопку R, чтобы продвинуться на 1 секунду, и нажмите кнопку R более чем на 2 секунды, чтобы двигаться вперед с большей скоростью.

Нажмите кнопку S, чтобы вернуться на 1 секунду, и нажмите кнопку S и удерживайте ее более 2 секунды, чтобы вернуться назад с быстрым вращением.

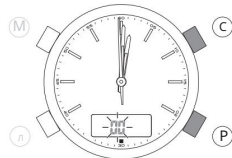

5. Закончив внесение исправлений, нажмите кнопку M и удерживайте ее более 2 секунд. Референтная позиция определена, и индикация меняется на индикацию времени.

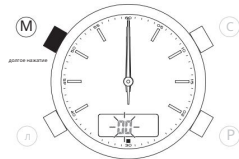

6. Если время не текущее, 7. Как установить время Принудительный прием. Пожалуйста, сделайте (P29-31).

15. Инициализация данных

Такие данные, как исходное положение, время, календарь и т. д., могут быть инициализированы. *Эта работа

выполняется, если часы вышли из строя из-за какого-либо воздействия, например статического электричества, и не могут быть восстановлены при нормальной эксплуатации.

Пожалуйста, не делайте этого без крайней необходимости.

*Обязательно выровняйте исходное положение после завершения инициализации данных. Принимается, если ссылочная позиция не выровнена

Даже в случае успеха аналоговый (стрелочный) дисплей и цифровой дисплей не будут совпадать.

Метод работы 1.

Им можно управлять во всех режимах.

2.


Нажмите все четыре кнопки одновременно и удерживайте не менее 2

секунд. Все цифровые дисплеи выключатся. Аналог (рука) остановится. Через 7

секунд все индикаторы начнут мигать, а затем все индикаторы погаснут.

После того, как все освещение погаснет, отпустите все четыре кнопки.

Состояние изменится на мигание 00. Когда мигает 00, инициализация данных завершена.

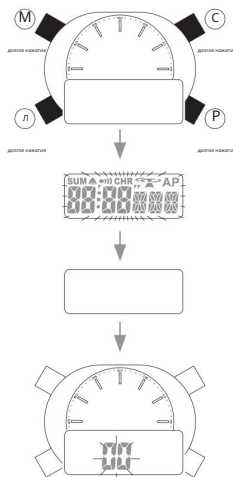

14. Выполните шаги с 4 по 5, чтобы отрегулировать референтное положение (P51).

7. Как установить время Выполните принудительный прием (P29-31).

После успешного приема радиоволн время и дата будут исправлены.

*Обратите внимание, что после инициализации данных режим городского времени будет автоматически установлен на «TYO».

16. Если у вас возникла проблема Игла странно

ДВИЖЕТСЯ.

Секундная стрелка

перемещается каждые 2 секунды Возможно, аккумулятор недостаточно заряжен. 2. Характеристики продукта 2-1) О часах с функцией солнечной энергии (P11~

Пожалуйста, обратитесь к 13) перед зарядкой.

Все стрелки остановлены

Возможно, аккумулятор недостаточно заряжен. 2. Характеристики продукта 2-1) О часах с функцией солнечной энергии (P11~

Пожалуйста, обратитесь к 13) перед зарядкой.

Время и дата неверны.

Аналоговое и цифровое время не совпадают

Возможно, исходное положение смещено. 14. Как проверить референтное положение. Откорректируйте референтное положение, обратившись к разделу «Как отрегулировать референтное положение» (P50-51).

Время или дата неверны

Возможно, вы неправильно принимаете радиоволны. 7. Как установить время См. Принудительный прием (P29-31).

Пожалуйста, убедитесь, что радиоволны принимаются при свете.

Даже при приеме радиоволн отображается только «НЕТ».

Обстановка приема может быть не очень хорошей. 2. Характеристики продукта Хороший прием радиоволн

Пожалуйста, обратитесь к (P18) и примите радиоволны.

Стандартные радиоволны могут быть недоступны. Стандартные радиоволны передаются непрерывно в течение почти 24 часов.

Однако передача может быть временно прервана из-за ремонтных работ или мер по борьбе с молнией. За подробностями обращайтесь в управляющую организацию каждого стандарта радиоволны.

16. Когда у вас проблемы Пример использования настроек летнего времени

времени

Эти часы позволяют устанавливать летнее время в 4 режимах: OFF AUT, OFF MAN, ON AUT и ON MAN. Пожалуйста, измените настройки в зависимости от того, соблюдается ли летнее время в каждой стране мира. Подробную информацию см. в разделе 8. Настройки летнего времени (P38).

Если вы живете в районе, где не действует летнее время и вы можете принимать радиоволны.

При использовании в Японии, Китае и т. д.

Пожалуйста, используйте «ВЫКЛ. АВТО».



Если вы находитесь в районе, где летнее время не действует и вы можете принимать

радиоволны, если вы используете радио в некоторых регионах США и т. д.

Пожалуйста, используйте «OFF MAN».



Если вы находитесь в регионе, где действует летнее время и возможен радиоприем. Если

вы используете устройство в Германии и т. д.

Пожалуйста, используйте «ON AUT».



Если вы находитесь в районе, где действует летнее время и радиоприем невозможен

Если вы используете его в Австралии и т. д.

Пожалуйста, используйте «ON MAN».



C



C



C



17. Гарантийное и послепродажное обслуживание.

При обращении за ремонтом принесите сам продукт вместе с гарантийным талоном в магазин, где вы его приобрели. Мы обычно храним запасные части в течение 7 лет, чтобы сохранить функциональность наших часов. Однако обратите внимание, что мы можем использовать запасные части с другим внешним видом для внешних деталей, таких как стекло, боковые стороны, ремешок, циферблат, стрелки и т. д.

За ремонт изделий, выходящих за рамки гарантийного срока, будет взиматься плата. Срок ремонта существенно различается в зависимости от условий использования, но основан на законном сроке хранения деталей.

Если вы не можете получить гарантию в магазине, в котором была совершена покупка, из-за подарка или переезда, отправьте по почте  принесите гарантийный талон вместе с гарантией в отдел обслуживания клиентов Citizen Watch Co., Ltd., указанный ниже. В этом случае расходы несет заказчик.

*При отправке по почте используйте обычную зарегистрированную почту, чтобы предотвратить потерю.

Служба поддержки: Служба поддержки клиентов 0120-977-319 10:00-12:00/13:00-16:00



ТЕЛ.

Понедельник-пятница (кроме

Часы приема

государственных праздников и новогодних

праздников) Адрес электронной почты qsupport@citizen.co.jp

URL <http://qq-watch.jp>

Производитель и дистрибьютор

シチズン時計株式会社  corp

