

CITIZEN®

Подзарядка часов3

Проверка запаса хода 9

**Проверка приёма
сигнала времени 10**

**Установка времени
часового пояса..... 11**

**Про получение
сигнала времени..... 15**

Получения сигнала вручную

**(Принудительное
получение)..... 17**

Летнее время 19

**Настройка времени и
даты вручную..... 20**


Подзарядка

Часы оснащены аккумулятором, который заряжается от света как прямого, так и от лампы.

Сняв часы, положите его на место, где циферблат подвергнется воздействию яркого света, например, на подоконник.



Если у часов малый заряд, то при проверке запаса хода секундная стрелка начнёт крутиться в обратную сторону. Вы можете ещё пользоваться ими, но зарядить, конечно, придётся.

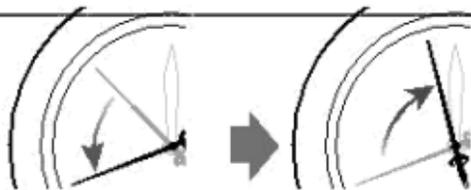

Чтобы часы функционировали нормально,

- **Кладите часы на подзарядку циферблатом к свету, как минимум, на 6 часов в месяц.**
- **Избегайте длительного нахождения часов в тёмном месте.**

Будьте осторожны!

- Когда часы долго находятся под длинными рукавами, они недостаточно заряжаются. Старайтесь подольше держать часы в светлом месте.
- Не заряжайте часы при высоких температурах (более 60 градусов по Цельсию).

Зарядка в зависимости от внешних условий

Среда	освещение (lx)	Время для зарядки		
		Чтобы работали Один день	Работа в обычном режиме	Работа в полном режиме
На солнце	100,000	4 мин	1.5 часа	25 часов
В облачную погоду	10,000	14 мин	4 часа	60 часов
20 см от лампы на 30В	3,000	40 мин	12 часов	150 часов *
Комнатный свет	500	4 часа	80 часов	*

- *Чтобы полностью зарядить, требуется повернуть циферблат солнцу.
Лампы комнатный свет не способны зарядить аккумулятор полностью.
- Когда часы заряжены, все функции сработают автоматически.

Время работы.

От полностью заряженного до полностью разряженного

6 месяцев (при всех обычных операциях)

3 года (с функцией энергосбережения)

Запас хода после предупреждения о малом заряде


6 дней.

Подзарядка часов

Когда заряд мал, система предупреждает об этом.

Когда заряд мал, секундная стрелка начинает двигаться с одной раз в две секунды – так выглядит функция оповещения.

- Когда часы зарядятся, секундная стрелка начнёт работать в нормальном режиме
- Если в течение шести дней вы не зарядите часы, они перестанут функционировать и остановятся.

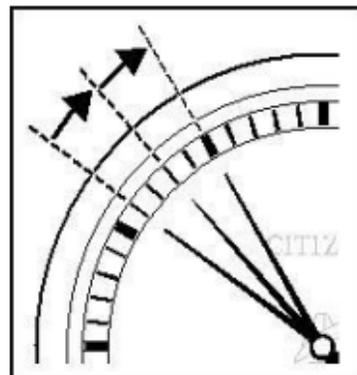

Будьте внимательны!

Даже при предупреждении время и дата будут функционировать. Не будет работать приём сигнала и другие функции.

Режим энергосбережения

Если часы более семи дней будут пребывать в темноте, для сбережения энергии минутная и секундная стрелки остановятся, но время и дата будут функционировать.

- Если головка установлена на **1** или **2** режим энергосбережения не включится.
- Режим энергосбережения не может быть включён вручную.


Отмена режима энергосбережения

Если выложить часы на свет, функция энергосбережения будет отключена и время будет отображаться в нормальном режиме.

После отключения режима энергосбережения, вам будет необходимо запросить сигнал вручную.

- Другими способами отключить режим энергосбережения нельзя.

Проверка запаса хода

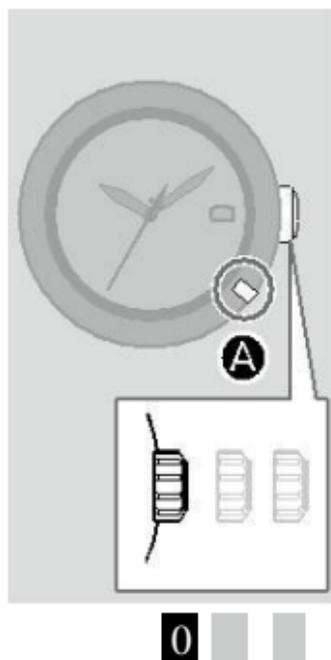

1. Убедитесь, что головка подзавода на позиции **0**
2. Коротко нажмите кнопку в правом нижнем углу

Секундная стрелка укажет на запас хода..

Стрелка укажет на "OK" или "NO"	Часы достаточно заряжены
Стрелка прокрутится против хода и укажет на "OK" или "NO"	Недостаточно заряда. О зарядке на странице 10

- "OK" и "NO" показывают получение сигнала времени, не имеет отношения к запасу хода.

3. Коротко нажмите на **A**

Актуальное время установлено:

- Оно будет установлено в течение 10 секунд автоматически

Проверка приёма сигнала времени



1. Убедитесь, что головка подзавода на позиции **0**.
2. Коротко нажмите кнопку в **правом** нижнем углу

Стрелка покажет результат подключения

OK	Удачное подключение.
-----------	----------------------

NO	Не удалось подключиться.
-----------	--------------------------

Что делать, если неудачно, на стр **32**.

3. Коротко нажмите на **A**
Для завершения

Актуальное время установлено:

- Оно будет установлено в течение 10 секунд автоматически




English

Установка часового пояса

Установив город или временную разницу с UTC, вы установите время.
Выберите город или разницу во времени.

- В зависимости оттого, как вы решите указать, дисплей будет выглядеть по-своему.

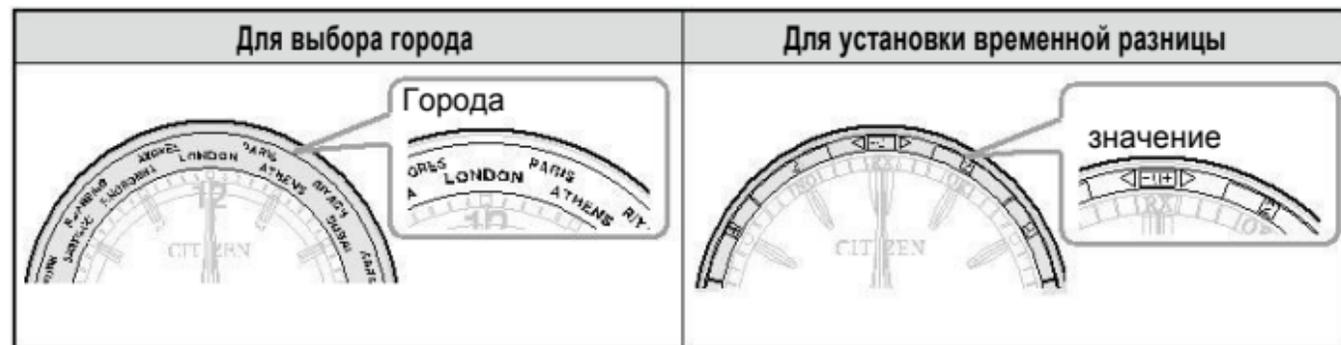

Настройки города

Выберете город, чтобы установить время и дату.


1. Установите головку под заводана

Стрелка перемещается и показывает установленный город.

2. Настройте головкой под завод астрелку на нужный вам город


- Все детали выбора города смотрите страницы **23** до **25**.
- Каждый раз, как вы выбираете город, будет устанавливаться время.

3. Для завершения установите головку под завод на **0**

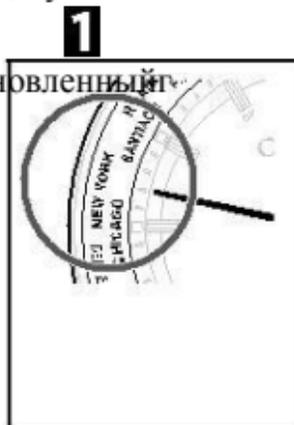


После настройки часового пояса проверьте, не установлено ли летнее время.

Настройка временной разницы

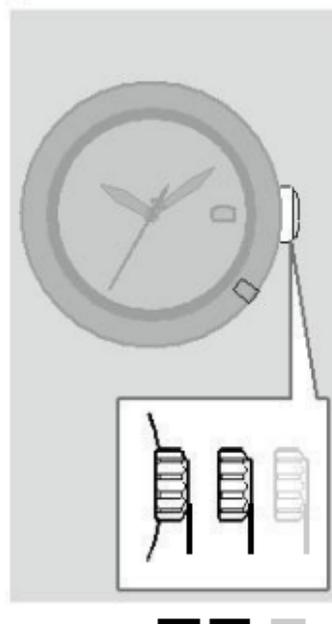

- 1. Установите головку подзавода на **1****
Секундная стрелка покажет ту разницу, которая уже была установлена.
- 2. Головкой подзавода найдите нужное значение.**
 - Вы можете выбрать разницу от -11 до +12, С шагом в час.

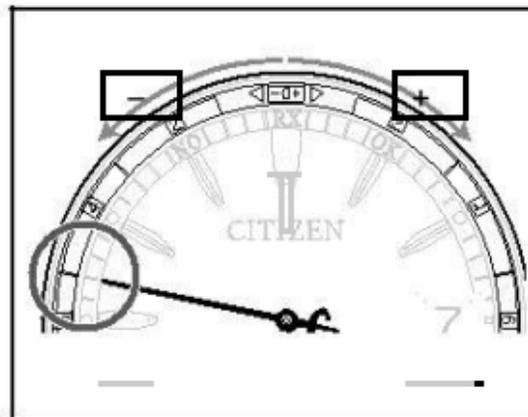

When setting to -5 hours (New York)

3. Отведите головку до **0** для завершения процедуры.

Получение сигнала времени

Получение сигнала

Можно сделать это тремя способами:

- Секундная стрелка покажет, установлен ли сигнал (OK/NO).

Методы	Описание
Автоматически	Сигнал получается каждое утро в 2:00. Если соединение не установлено, часы пробуют ещё в 3:00 и 4:00.
По требованию	Сигнал будет получаться в установленное вами время. See page 34 .
Автоматическое восстановление	Получают сигнал автоматически после подзарядки, если часы были остановлены.

* Соединение может быть установлено, только если головка под завода на **0**.


- Сигнал не будет получен после предупреждения о малом заряде. Зарядите часы.

- Нельзя отключить автоматическое получение и автоматическое восстановление.
- Даже после успешного подключения точность будет зависеть от окружающей среды и внутренней обработки.
- Если часы не будут получать сигнал, они всё равно будут работать с точностью до +/-15 секунд в месяц.

Вовремя получения сигнала

Положите часы туда, где им будет легче принять сигнал, например, на подоконник.

- Антенна подключения расположена на 9 часах, поверните часы этой стороной к станции.
- Пока сигнал не принят, не перемещайте часы.

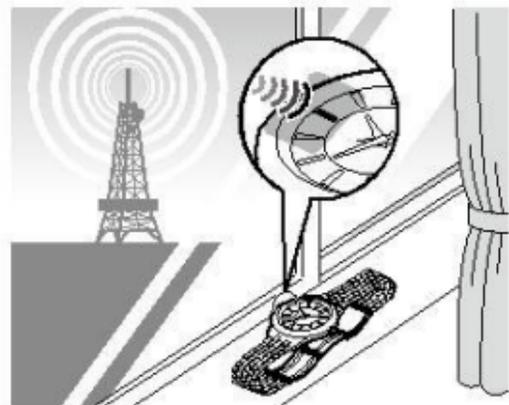

Установить приём сигнала по требованию



Вы можете настроить часы на получение сигнала в любое время, когда время или дата неверны, или подключения нет.

- Часы не будут принимать сигнал, если секундная стрелка станет двигаться один раз в две секунды (это предупреждение о заряде)
- До подключения, убедитесь, что вы установили город или часовой пояс.

1. Убедитесь, что головка на позиции **0**.
2. Нажмите и держите зажатой кнопку **A** в течение 2 и более сек

Секундная стрелка покажет “RX” и часы начнут приём.

После получения сигнала, стрелка станет функционировать Обычно.

Иногда это занимает от 2 до 15 минут.

Удачное подключение	Время будет указано, и часы станут функционировать нормально
Неудалось Ход часов подключиться	возобновится с более ранними настройками.




Чтобы отменить подключение

Нажмите и держите кнопку **A** в течение 2 и более секунд.

Проверить Летнее и Стандартное время

Проверьте, показывают часы стандартное время или летнее.

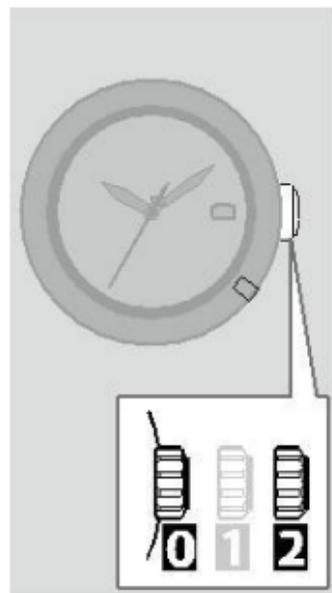

1. Поверните головку на **2**


Секундная стрелка укажет, какое время сейчас показано.

ON	Показано летнее время
OFF	Показана стандартное

2. Установите головку на **0** после установки.



Настройка времени вручную

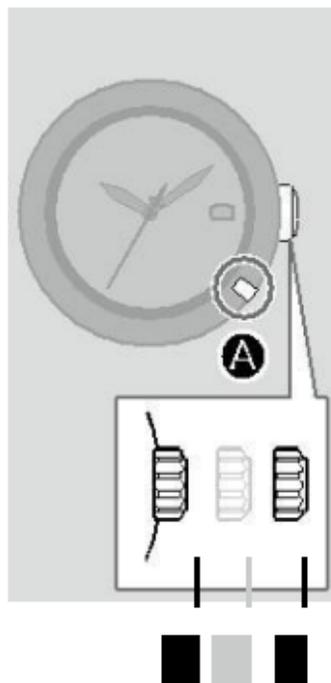

1. Установите головку на **2**.
2. Нажмите правую нижнюю кнопку.

Секундная стрелка дойдёт до 0:00.

3. **Прокрутите стрелку до нужной минуты.**

- Один оборот секундной стрелки – одна минута.
- Когда стрелки дойдут до 0:00, дата сменится на один день.

Следите за АМ/РМ.

- Если вы начнёте крутить быстро, вскоре стрелка продолжит двигаться сама. Чтобы её остановить, прокрутите головку в любую сторону.

4. Коротко нажмите кнопку **A**

5. Покрутите стрелку до нужного часа и даты.

- Час и дата меняются вместе.
- Если вы начнёте крутить быстро, вскоре стрелка продолжит двигаться сама. Чтобы её остановить, прокрутите головку в любую сторону.

6. Нажмите правую нижнюю кнопку.

Секундная стрелка покажет актуальные настройки.

7. Покрутите стрелку до нужного месяца и года.

8. Прокрутите головку до [] окончания процедуры.

<http://citizen.jp/>

