



Вы когда-нибудь испытывали это?


Мои часы не работали, но я думал, что замена батареи не требуется.

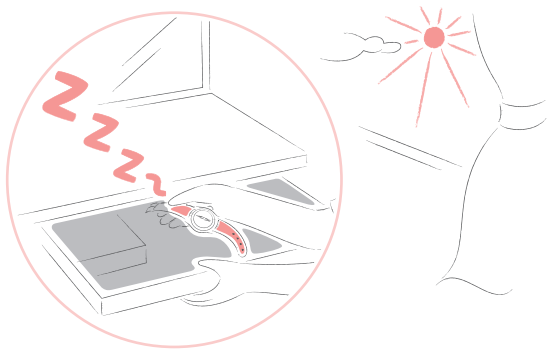

Я ношу свои часы каждый день, и они на свету, но они останавливаются

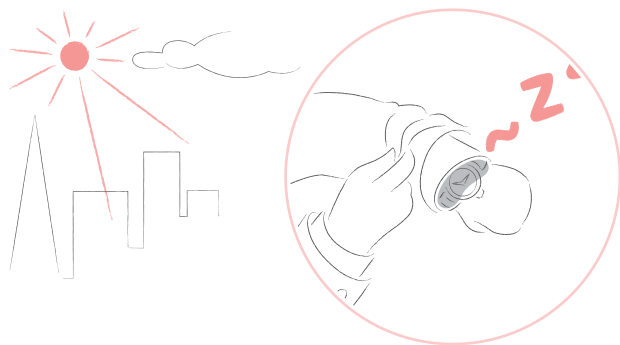


Секундная стрелка прыгает с интервалом в 2 секунды или 5 секунд.

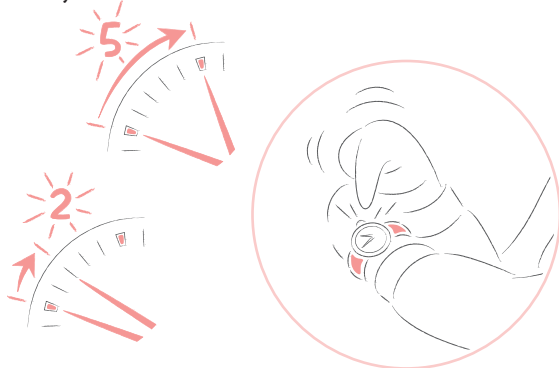

Механизм солнечных часов

Солнечные часы-это часы, которые работают путем преобразования энергии света в электрическую энергию.

Световая энергия, полученная на циферблате, преобразуется в электрическую энергию солнечным элементом под циферблатом; энергия хранится в аккумуляторной батарее и используется для питания часов. * В отличие от одноразовой батареи, такой как сухой аккумулятор или батарейка-таблетка, аккумуляторная батарея является экологически чистой. Ее можно использовать в течение длительного периода времени путем многократной подзарядки и разрядки энергии.

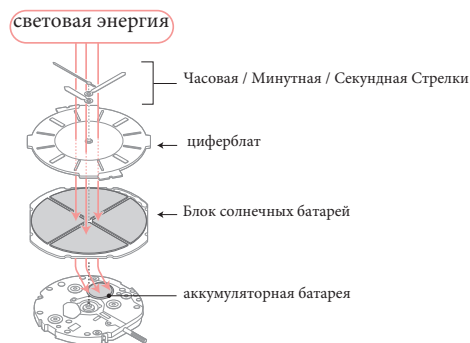

Регулярное воздействие яркого источника света требуется для поддержания заряда

Яркий солнечный свет-это лучший свет для наиболее эффективной зарядки часов. Яркость сильного солнечного света примерно в 10 раз больше, чем в пасмурный день, и примерно в 140 раз больше, чем свет в помещении.


Руководство по яркости для зарядки солнечного элемента



* "lx" это единица измерения, показывающая интенсивность света

Среда для подзарядки солнечных батарей

Пожалуйста, поставьте часы на солнечный свет. Солнечные часы могут работать в течение длительного времени, когда они достаточно заряжены, но когда они не надеты, поместите их на свет так, чтобы циферблат был обращен к солнцу.

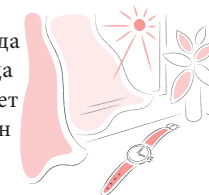

Пожалуйста, регулярно заряжайте солнечные часы возле подоконника солнечным светом для достаточной подзарядки.

* Для получения подробной информации о подходящем времени подзарядки ваших часов, пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации.

Пожалуйста, заряжайте солнечные часы GPS чаще, так как они потребляют много энергии во время приема сигнала GPS.

Пожалуйста, не кладите часы в темноту.

Солнечные часы не могут быть заряжены там, где мало света: Если ваши часы хранятся в ящике стола или местах вдали от света в течение длительного времени. Если ваши часы на запястье, но спрятаны под рукавом. Если вы продолжаете носить часы, не подзаряжая их.



Меры предосторожности при зарядке

Не оставляйте часы непосредственно на солнце или в местах с высокой температурой выше +60 °C в течение длительного периода времени, это может привести к повреждению деталей часов или вызвать неисправность.

- * На приборной панели автомобиля
- * Под лампой накаливания
- * В солнечном свете в летнее время

Функции, относящиеся к энергии

Движение и положение секундной стрелки

показывает энергетическое состояние часов.

* Для получения подробной информации о рекомендуемом времени подзарядки ваших часов, пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации ваших часов.

● Функция предупреждения об заканчивающейся энергии

(тип часов : с секундной стрелкой)


Секундная стрелка прыгает с интервалом в 2 секунды или 5 секунд.

Это признак того, что энергия, запасенная в аккумуляторной батарее, снижается до чрезвычайно низкого уровня.

Когда это происходит, некоторые функции часов и календаря могут перестать работать, кнопка и заводная головка не работают.

Пожалуйста, заряжайте часы до тех пор, пока секундная стрелка не начнет двигаться с интервалом в 1 секунду, прежде чем она полностью остановится.

(Будьте уверены, что это не означает повреждение)

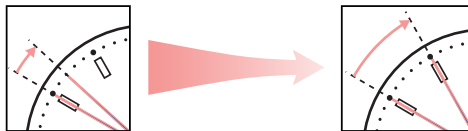


● Функция энергосбережения


(тип часов: солнечные часы, GPS солнечные часы) когда часы остаются незаряженными в течение определенного периода времени, стрелки автоматически перестают двигаться, чтобы минимизировать потребление энергии.

Секундная стрелка остановилась на 15-секундной позиции или 45-секундной позиции

Это признак того, что функция энергосбережения была активирована. Когда это происходит, часовая и минутная стрелки также останавливаются. Убедитесь, что ваши часы выставлены на свет.



Остановка в 15-секундном положении: без получения достаточного количества энергии в течение более 72 часов

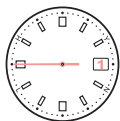

Остановка в 45-секундном положении: когда они находятся в недостаточном состоянии зарядки в течение длительного периода времени

Для вашего длительного и непрерывного использования

Производительность аккумуляторной батареи

Емкость и эффективность зарядки могут снижаться при длительном использовании и окружающей среде использования.

Когда производительность начинает снижаться, это указывает на то, что часы требуют осмотра/ремонта.

Рекомендуется периодически проводить капитальный ремонт.


Если часы используются в течение длительного периода времени, то потребление тока может увеличиться из-за износа смазочного масла или аккумуляторной батареи, грязи или износа внутренних деталей.

Чтобы поддерживать ваши часы в хорошем состоянии, рекомендуется периодически проводить капитальный ремонт один раз в три года.

Повседневный уход

Солнечные часы не нуждаются в периодической замене батарейки, однако ваши часы постоянно контактируют с кожей; влага, пот и скопившаяся грязь могут повредить часы.


Пожалуйста, протрите часы мягкой тканью или поворачивайте заводную головку, время от времени вынимая ее, чтобы предотвратить ржавчину и коррозию.

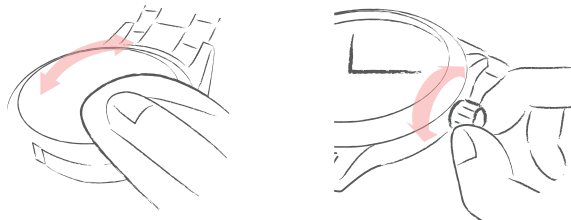

SEIKO WATCH CORPORATION

W A T C H C A R E L E A F L E T

Солнечные часы

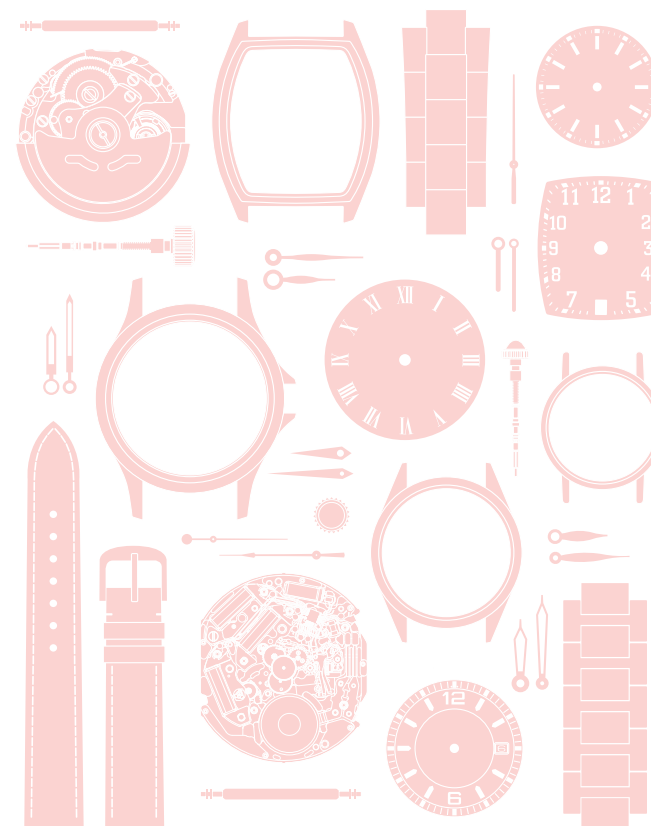

SEIKO